Pioneer sound.vision.soul

DVD 5.1ch サラウンドシステム

HTZ-TA505DV







お客様登録のご案内

http://www3.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベン ト情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。

また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専用ページにアクセスすることができます。

ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。





新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。 このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。 なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合 は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左 図の場合は分解禁止)が描かれていま す。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告[異常時の処置]



プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

プラグを抜く

さっそくD V D を再生 しましょう!......6

1	「テレビの電源を入れましょう	6	9 ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう	10
2	<i>「テレビの入力を切り換えましょう</i>	6	ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう	11
3	本機の電源を入れましょう	6	Ⅲ ちょっと休憩というときは一時停止しましょう	11
4	テレビの種類を選びましょう	7	🛮 字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう	,
5	部屋のスピーカー配置を選びましょう	7	(お好みの音声と字幕に切りかえる)	12
6	「DVD をセットしましょう	8	☑ DVDを停止しましょう	13
7	「それでは DVD を再生しましょう!	9	☑ 本機の電源を切りましょう	14
8	音量を合わせてみましょう	10		

基本操作

各部のなまえを覚えましょう	15
デモ表示を解除しましょう	19
時計をあわせましょう	20
時計表示にするには	20
お手持ちのテレビを操作しましょう	2 1
よりDVDを楽しみましょう	22
DVDのタイトルやチャプターを指定して再生しまし。	ょう 22
DVDのチャプターのスキップ(頭出し)をしましょう	23
CD(CD-R/CD-RW)を再生しましょう	24
MP3ファイルを再生しましょう	25
ビデオCDを再生しましょう	26
メニュー画面から再生しましょう (PBC再生)	27
音声を切りかえるときは	27
ラジオ放送を聞きましょう	28
FM放送の雑音を減らしましょう	29
受信した放送局を記憶しましょう	30
記憶した放送局を呼び出しましょう	3 1

DVD/CD/MP3/ビデオCD応用編

ディスクを再生する

DVDやビデオCDのスロー再生をする.32	
DVDにて、逆方向にスロー再生するには 32	
DVDやビデオCDのコマ送り再生 をする33 DVDにて、逆方向にコマ送り再生	
するには33	
MP3のフォルダーのスキップ (頭出し)をする	
DVD /ビデオCD /CD/ MP3を	
繰り返し再生する(リピート再生) 34	
DVD /ビデオCD /CD/ MP3を 順不同に再生する(ランダム再生) 35	
CDやMP3の聞きたい曲を好きな	
順番で聞く(プログラム再生) 36	
DVDの映像のアングルを切りかえる	
(マルチアングル)37	
DVDの映像を拡大して見る(ズーム) 37	
プレイモード画面でいろいろな	
操作をする38	
指定した箇所を繰り返し再生する	
(A-B リピート再生) 39	
DVDを繰り返し再生する	
(リピート再生)39	
ビデオCD、CD、MP3を	
繰り返し再生する(リピート再生) 40	
DVDを順不同に再生する (ランダム再生)41	
ビデオCD、CD、MP3を順不同に	
再生する(ランダム再生)41	
順番を変えて再生する (プログラム再生)42	
見たい場面を探す(サーチモード)45	
ディスクナビゲーターを使って	
ディスクテビケーターを使って 再生する 47	
ディスクの情報を見る48	

サラウンドで再生する

サラウンド再生を楽しむ 50
オート(ソフトに忠実な再生)50
サラウンド 5 1
パイオニアオリジナルのサラウンド効果 52
パイオニアオリジナルのサラウンド効果
レベルを調整する 53
低音を強調して再生する54
高音と低音を調整する 54
小さい音でサラウンドを楽しむ 55
カノマーを使う
タイマーを使う
決めた時刻に再生する
(目覚ましタイマー)56
決めた時間後に電源を切る
(スリープタイマー)58
設定をする
DVD に関する設定
デジタル音声出力の設定を変更する 59
接続する外部機器がドルビー
接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき
接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき 59 デジタル音声出力の設定を変更する 60 接続している外部機器が96kHz
接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき
接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき 59 デジタル音声出力の設定を変更する 60 接続している外部機器が96kHz
接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき
接続する外部機器がドルビーデジタルに対応しているとき

表示の設定を変更したいとき	6	6
画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)	6	6
画面に操作表示([再生]、[停止]など) を出さないようにする(画面表示)	6	7
アングルマーク(CCt)を表示しない	Ü	•
ようにする(アングルマーク表示)	6	7
オプションの設定	6	8
視聴制限を設定する	6	8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <i>サラウンドに関する設定</i>	•	•
スピーカーの出力レベルを調整する	7:	2
テストトーンで調整するには	7	2
再生しているディスクで調整するには	7	3
サラウンドに関する設定	7	4
フロントスピーカーまでの距離の設定	7	6
センタースピーカーまでの距離の設定	7	7
サラウンドスピーカーまでの距離の設定	7	7
ダイナミックレンジ(音声の強弱の幅)を 調整する	7	8
LFEアッテネータの設定	7	8
デュアルモノの設定	7	9
	•	•
チャイルドロック機能を使う	8 (0
時計の表示モードをかえる	8 (0
ステップ周波数を切りかえる	8	1
表示全体の明るさをかえる	8	1
外部機器を使う		
外部機器の接続のしかた	8 2	2
より鮮明な映像でテレビを見るには	8	2
テレビの音声を本機で聞いたりするには	8	2
ビデオやカセットデッキなどを接続して	_	_
本機で聞いたりするには	8	3
BSチューナーやゲーム機などの音声を 本機で聞くには	8	3

MD やじられなどのデジタル機器で 本機の音声を録音するには84
外部機器音声の歪みを減らす84
アンテナ接続について85
付属アンテナでよく聞こえないとき 85
その他
DVDディスクの基礎知識
再生できるディスクについて86
DVD-R/DVD-RWディスクの 再生について86
CD-R/CD-RWディスクの再生について 86
MP3の再生について 86
DVD/CDディスクの取り扱いかた87
DVDのディスクジャケットの表記に
フいて88
用語解説 90
こんな表示が出たとき 93
マルチチャンネル再生にならない
ときは
故障かな?と思ったら94
メーカーコード表 98
言語コード表 100
国コード表 100
日ごろのお手入れと取り扱いの注意 101
初期設定一覧 102
設定した内容を、お買い上げ時の 状態に戻す(初期化) 102
保証とアフターサービス103
仕様104

さっそく DVD を再生しましょう!

📶 テレビの電源を入れましょう


テレビのリモコン、またはテレビ本体の電源ボタンで電源を入れます。詳しくはテレビの取扱説明 書をご覧ください。

🔽 テレビの入力を切り換えましょう

テレビのリモコン、またはテレビ本体の入力切換ボタンで切り換えます。例えば、本機をテレビの ビデオ入力2端子に接続したときはビデオ入力2を選びます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧 ください。

図 本機の電源を入れましょう

本体のOSTANDBY/ON ボタンを押す。

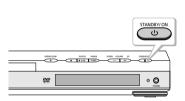

雪) または (全)

リモコンの心雷源ボタンを押す。



テレビ画面に下記のように表示されれば映 像の接続は OK!

① まず[Pioneer]が表示されます。



② 次に下記の画面が表示されます。



③ リモコンの決定ボタンを押して 4 に進みま す。

Q&A

O1: 電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに接続 されていますか?(システムセット アップガイド)

O2: 映像が映らない!

- ビデオコード(黄)が正しく接続されて いますか?(システムセットアップガ イド)
- → テレビの入力切換を合わせましたか? 接続したビデオ入力に合わせてくださ 610

Q3: リモコンで操作できない!


- 本体との距離が離れすぎていません か?約7mの範囲でのみ操作すること ができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作してい ませんか?本体のリモコン受光部に向 けて操作してください(15ページ)。

4 テレビの種類を選びましょう

お使いのテレビが[ワイドテ レビ(16:9)]か[普通のテレ ビ(4:3)]かを選択します。

リモコンの←⇒で選択。 決定ボタンで次の画面へ。

リモコンの ⟨⇒⇒ で選択。 決定ボタンを押して終了し ます。

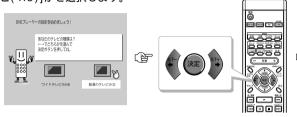



メモ

この設定は、一度設定すると次に電源を入れたときは表示されません。

設定終了後、テレビの種類を変更したいときは、初期設定の「テレビ画面1(61ページ)で設定し てください。

[戻る]を選んでから決定ボタンを押すと、最初の画面に戻ります。

ディスクの再生が終了してから、本体またはリモコンを 5 分以上操作しないとテレビ画面に スクリーンセーバーが表示([Ploneer]がランダムに表示)されます。再び操作を開始 すると、スクリーンセーバーは解除されます。


5

部屋のスピーカー配置を選びましょう


視聴位置のすぐそばにおいたスピーカーと遠いところにおいたスピーカーとでは、そのスピーカー から聴こえる音のタイミングや大きさにズレが生じ、適切なサラウンド効果を得ることができませ ん。 ここでは、3 つのタイプ(S、M、L)の中からご自分の部屋のスピーカー配置に近いタイプ を選ぶことにより、ズレを簡単に改善することができます。

お買い上げ時は、各スピーカーまでの距離と各スピーカーの出力レベルが、すでに設定された状態 ですので、"ROOM - - "と表示されます。設定値については74ページをご覧ください。


サラウンドスピーカー が近いとき

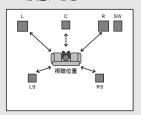

全てのスピーカーがほ ぼ等距離のとき

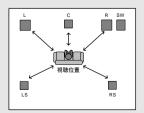


サラウンドスピーカー が遠いとき

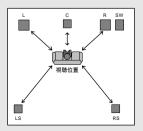

L: フロントスピーカー(左)

R: フロントスピーカー(右) LS:サラウンドスピーカー(左) RS:サラウンドスピーカー(右) C: センタースピーカー SW:サブウーファー

さっそく DVD を見ましょう!

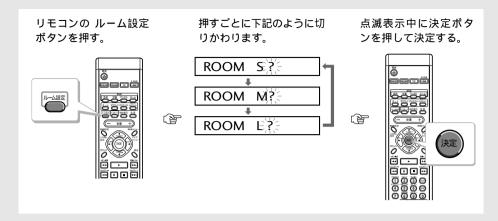

メモ

ここでは実際に、各スピーカーまでの距離と各スピーカーの出力レベルを変更しています。 (74ページ)

これらの項目を更に細かく設定することにより、より快適なサラウンド空間をつくり出すこともできます。この場合のルーム設定の表示は、"ROOM - - "となります。

現在の設定値を確認したいときは、74ページをご覧ください。

O DVD をセットしましょう




DVDをセットしたら、本体の▲OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクテーブルを閉めます。

メモ

ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を始める DVD もあります。 本体の ▲OPEN/CLOSE ボタンを押して電源を入れることもできます。

|Z|| それでは D V D を再生しましょう!

本体の DVD/CD ▶/II ボタンを押す。

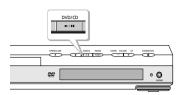


リモコンの DVD/CD ボタン、 または▶ボタンを押す。



DVDのメニュー画面が表示されたら・・・

再生を始めると最初にメニュー画面を表示する DVD があります。メニュー画面の内容や操作方法 は DVD によって異なりますが、基本的な操作は以下の通りです。

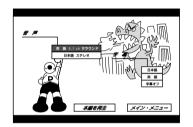

映画などのDVDのメ ニューでは、お好みの音声 や字幕などを選択すること ができます。DVDによって は、本編再生中に本機のリ モコンで音声や字幕を切り かえることもできます。 (12ページ参照)

リモコン 基本的な操作内容



画面上で選択する項目を、上下 左右に移動するときに使用しま す。ただし、ズーム(37ページ) にて映像の拡大中は、項目を選 択することはできません。



選択した項目を、決定するとき に押します。



再生中などに、DVDのメニュー を表示させるときに押します。



DVDのメニューにて、前の画面 に戻るときに押します。





階層のある DVD のメニューに て、はじめのトップ・メニューに 戻るときに押します。


6 0&A

- Q : ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう。または、再生ができない!
- DVD がディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- DVD が汚れていませんか? DVD をクリーニングしてください。
- DVD の表裏が正しくセットされていますか?
- リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」 のみです。(88、91ページ)
- 本機の内部に結露が付いている可能性があります。結露を除去してください。(101ページ)

图 音量を合わせてみましょう

本体の VOLUME を押す。

大きくするときは UP 側を押し、小さく するときは DOWN 側を押します。

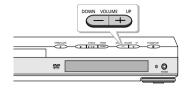

むまたは ②

リモコンの音量を押す。 大きくするときは + 側を押し、小さく するときは - 側を押します。



メモ

画面の上下に帯がつく DVD があります。本機の故障ではありません。

DVDのメニューによっては、リモコンの数 字ボタンにて番号を選んで再生できるものも あります。

注意

2層(Dual Layer)のDVDの場合、1層から 2層目に切りかわるポイントで、一瞬画像が 静止することがあります。

Q Q&A

Q1: 音が出ない!

→ ボリュームを上げてください。

Q2: フロントスピーカーとサブウー ファーからしか音が出ない!

- → 接続が正しくされているか、別紙の 「システムセットアップガイド」を参 照してください。
- → サラウンドボタンを押して、マルチ チャンネル再生に切りかえてください。 (51ページ)

(B)

9 ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう

リモコンの **▶▶** ボタンを 押す。



1回押すと・・・速い [スキャン 1 ▶▶]とテレビ 画面に表示されます。

1

2回押すと・・・もっと速い [スキャン 2 ▶▶]とテレビ 画面に表示されます。

1

3回押すと・・・さらに速い [スキャン3►►]とテレビ 画面に表示されます。 見たい場面まで進めたら ▶ ボタンを押す。



四 ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう

リモコンの **◄**▼ ボタン を押す。



1回押すと・・・速い

[スキャン 1 ◀◀]とテレビ 画面に表示されます。

1

2回押すと・・・もっと速い [スキャン 2 ◀◀]とテレビ 画面に表示されます。

1

3回押すと・・・さらに速い [スキャン3 ◀◀]とテレビ 画面に表示されます。 見たい場面まで戻したら ▶ ボタンを押す。



1 ちょっと休憩というときは一時停止しましょう

本体の▶/Ⅲボタンを押す。

DVD/CD | P-121 | P-121

(B)

愛または〔資

リモコンのⅡボタンを押す。




通常の再生に戻すときは。。。。

本体の▶/Ⅱボタンを押す。

DVD/CD -/11

リモコンの **▶**、または **II** ボタンを押す。

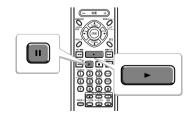

「2」字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう (お好みの音声と字幕に切りかえる)

DVDの中には、複数の音声と字幕が収録されているものがあります (ディスクによって収録されている言語数は異なります)

ここでは英語と日本語が収録されているディスクを吹替え版に設定する例を説明します。DVDによっては下記の操作で音声や字幕を切りかえられないものがあります。このようなときはDVDのメニュー画面で切りかえてください(9ページ)。

音声を切りかえるには

ここでは英語で聞こえる音声を日本語にします(もちろん複数の言語が収録されている DVD では、他の言語を選ぶこともできます)。

(F)

DVDを再生しているときに、リモコンの 音声ボタンを押す。



一度押すと現在再生している音声を表示し、 表示中に押すと、以下のように切りかわり ます。



* 3/2.1CHはディスクに記録されている 音声のチャンネル数です。詳しくは91 ページをご覧ください。

@ Q&A

Q:マルチチャンネル再生にならない

→ サラウンドボタンを押して、お好みのモードを選んでください。 (51ページ)


字幕を切り換えましょう

音声の切り換えで台詞を日本語にしたので字幕はオフを選びます(もちろん複数の言語が収録されている DVD では他の言語を選ぶこともできます)。

DVD を再生しているときにリモコンの 字幕ボタンを押す。



一度押すと現在再生している字幕を表示し、表示中に押すと、以下のように切りかわります。

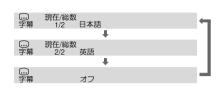

* 字幕が収録されていないときは[- / -] が表示されます。

メモ

ここで切りかえた音声、または字幕の設定は、下記のようなとき初期設定(63 ~ 65 ページ)にて設定した状態に戻ります。

- ⇒リジューム機能を解除したとき
- ⇒ DVD を取り出したとき

再生中の DVD によっては音声を切りかえたときに一瞬静止画になることがあります。

(B)

それでは思う存分 DVD の世界を楽しんでください!

IB DVD を停止しましょう



(F)

DVD

■ボタンを 1 回押すと表示窓に・・・

ST0P

・・・・と表示され、停止した場所を記憶します(リ

RESUME

・・・・・と表示され、停止した場所を記憶しまり(リジューム機能)。次に再生したときは停止した場所から再生します。DVDを取り出すとリジューム機能は解除されます。

停止中に■ボタンをもう一回押すと表示窓に・・・

・・・・と表示され、リジューム機能が解除されます。次に再生したときはDVDの最初から再生します。

🔼 本機の電源を切りましょう

電源を切る前に DVD を取り出しましょう。本体の ≜OPEN/CLOSE ボタンを押して、ディスクテーブルを開けてから取り出します。



リモコンの^心電源(本体の^心STANDBY/ON)ボタンを押すと表示窓に・・・


Good Bye ・・・と表示されます。

メモ

電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の[Good Bye]表示が消えていることを確認してください。[Good Bye]表示中に抜くと本機の設定がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。

各部のなまえを覚えましょう

本体部

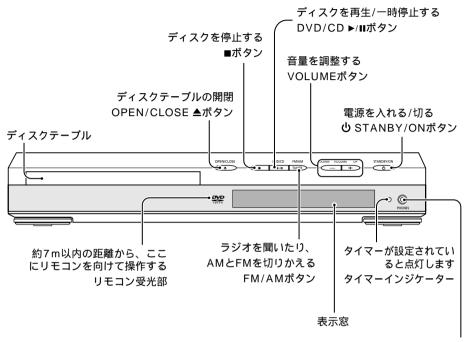

市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス16 ~50 (推奨32) 直径3.5 ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。


ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音 は出ません。

ヘッドホン端子

注意

直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受 光部に当たると、リモコン操作できないこと があります。そのようなときは、設置場所を 変えるか、蛍光灯から離してください。

リモコン

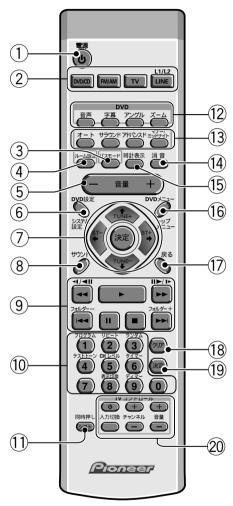

① む 雷源ボタン

② DVD/CDボタン

DVD や CD を再生したり、一時停止する ときに使用します。

FM/AMボタン

ラジオを聞いたり、FM局とAM局を切り かえるときに使用します。

TVボタン

接続したテレビの音を聞くときに使用します。

LINEボタン

本機に接続した外部機器の音を聞くときに 使用します。押すごとに、LINE1とLINE2 が切りかわります。

- ③ バスモードボタン(54ページ)
- ④ ルーム設定ボタン(7~8ページ)
- ⑤ 音量ボタン
- ⑥ DVD設定ボタン

メインメニュー画面を表示したり、操作/ 設定の途中で画面をオフにします。

システム設定ボタン

シフトボタンを押しながら使用します。 各種の設定を行ないます。

- ⑦ 介 ↓ ⇔ /決定ボタン 項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面にて、カーソルを上下左右に移動するときに使用します。
- ⑧ サウンドボタン(53、54ページ)

⑨ ▶ボタン

ディスクを再生するときに使用します。

■ボタン

ディスクを停止するきに使用します。

Ⅱボタン

ディスクを一時停止するきに使用します。

◄◄/◄!/ ◄!! ボタン

▶▶/**II▶**/**I▶** ボタン

- ▶▶ /フォルダーサーチボタン
- **◄** /フォルダーサーチボタン

⑩ 数字ボタン

見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定します。

また、メニュー画面で項目を選択すると きにも使用します。

以下のボタンは、シフトボタンを押しながら使用します。

プログラムボタン(36、42ページ)

リピートボタン(34ページ)

ランダムボタン(35ページ)

テストトーンボタン(72ページ)

CHレベルボタン(73ページ)

タイマーボタン(20、56、58ページ) タイマーを設定するときに使用します。

表示切換ボタン(48ページ)

ディマーボタン(81ページ)

- ① シフトボタン(同時押し)
- ② 音声ボタン(12ページ) 言語、または音声を切りかえるときに使

字幕ボタン(13ページ)

用します。

DVDの字幕言語を切りかえるときに使用します。

アングルボタン(37ページ)

DVDのアングルを切りかえるときに使用します。

ズームボタン(37ページ) 映像を拡大するときに使用します。

③ オートボタン(50ページ)
サラウンドボタン(51ページ)

アドバンスドボタン(53ページ)

マナー/ミッドナイトボタン(55 ページ)

(4) 消音ボタン

音を一時的に消す(ミュートする)ときに押します。もう一度押すとミュートは解除され、消音する前の音量に戻ります。

- (5) 時計表示ボタン 時計を見るときに押します。
- 16 DVDメニューボタン

DVDのメニュー画面を表示するときに使用 します。また、MP3 やCDでは、ディスク ナビゲーター画面を表示するときに使用し ます。

トップメニューボタン シフトボタンを押しながら使用します。 DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示するときに使用します。

① 戻るボタン

DVDの初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻ります。

- (18) クリアーボタン(21、36、43ページ)
- 19 決定ボタン
- ② テレビコントロールボタン 以下のボタンは、本機のリモコンに、お 使いのテレビのプリセットコードを設定 すると使用することができます。(21 ページ)

テレビり


テレビの電源を入れます。

テレビ入力切換ボタン テレビのライン入力を切りかえます。

テレビチャンネルボタンテレビのチャンネルを変更します。

テレビ音量ボタン テレビの音量を調整します。

表示部

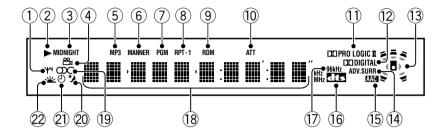

- ① FM/AM放送受信時に点灯します。
- ② ディスクを再生中に点灯します。
- ③ ミッドナイトをオンにすると点灯します。 (55ページ)
- ④ DVDソフトを再生中、アングルを変更できる場面で点灯します。(37ページ)
- ⑤ MP3ディスクを挿入すると点灯します。
- ⑥ マナーオンにすると点灯します。(55ページ)
- ⑦ プログラム設定時、または再生時に点灯します。(36、42ページ)
- ⑧ 全曲リピート再生時にはRPTと点灯し、1 曲リピート再生時は、RPT-1と点灯します。(34、39ページ)
- ⑨ ランダム再生時に点灯します。(35、41 ページ)
- ⑩ TV入力、LINE1入力でアッテネーターが オンのときに点灯します。
- ① ドルビープロロジック II 処理が行なわれて いるときに点灯します。(92ページ)
- ⑫ ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します。(88ページ)

③ ステレオ再生(2.1ch)のソースを再生中は、 きょきと点灯します。

マルチチャンネル(5.1 ch)のソースを再生中は、すべてが点灯します。ただし、ソースによってはすべてのスピーカーから音が出ているとは限りません。


- 係イオニア オリジナルのサラウンド効果の モードを選択しているときに点灯します。 (52ページ)
- ⑤ MPEG-2 AAC信号を再生しているときに 点灯します。
- 16 DTS信号を再生しているときに点灯しま す。
- ⑦ 96 kHzリニアPCM信号を再生しているときに点灯します。(51、91ページ) コピー保護された96 kHzのソースの場合は点灯しません。
- 18 文字や数字を表示します。
- ⑨ FM放送の受信設定をモノラルに設定すると〇 が点灯します。

FM放送でステレオ受信していると、OD が 点灯します。

- ② スリープタイマー設定時に点灯します。
- ② 目覚ましタイマー設定時に点灯します。
- ② 目覚ましタイマー設定時に点灯します。また、目覚ましタイマー動作時に点滅します。

デモ表示を解除しましょう

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。

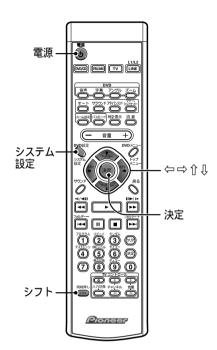

注意

デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源コードをコンセントに差したり通電が再開したときに、デモ表示をする場合があります。

Q Q&A

- Q: デモ表示をしない!
- → 20ページにて時刻が設定されて いると、デモ表示は強制的に解除 されます。

一時的にデモ表示を解除するには

本体かリモコンのいずれかのボタンを押します

デモ表示を一時的に解除します。

ただしこの場合、以下のときに再びデモ表示を開始 します

- ・ 電源コードをコンセントに差し込んだとき
- DVDやCDなどの再生が終了して、5分以上何 も操作がなかったとき
- ・ 停電したあと

デモ表示をしないように設定するには



2 シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します





3. ⇔ で "DEMO ON" にします



DEMO ON

現在の設定が表示されますので、 "DEMO OFF"が表示されることもあ ります。

↑ ↓ で "DEMO OFF" にして から、決定ボタンを押します




DEMO OFF

再びデモ表示を設定する場合は、 "DEMO ON" にします。 DVDファンクションに切りかわります。

時計をあわせましょう

は

お買い上げ時の時計表示は、12時間表示で す。時計をあわせていないと、タイマー動作 に (56~58ページ参照)を行うことはできま せん。また、時計表示を24時間表示に切り かえることもできます。(80ページ参照)

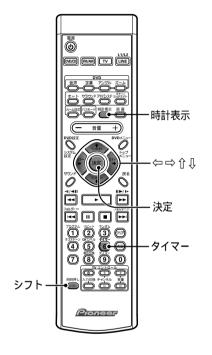

例)午後6時40分にあわせる場合

シストボタンとタイマーボタ ンを同時に押します





⇔ で "CLOCK ADJ" に してから、決定ボタンを押し ます



CLOCK AD

介 □で「時」を合わせてから、 決定ボタンを押します 例の場合は、"6 pm"にします。



= 6 € 00 pm

↑ □で「分」を合わせてから、 決定ボタンを押します 例の場合は、"40"にします。



「分」が入力され、時計の設定が終了 しました。

時計表示にするには

時計表示

時計表示ボタンを押します 電源がオフ(スタンバイ状態)の場合 は、時計を数秒間表示します。


注意

停電したり電源コードを抜くと時計表示が点滅 します。この場合はもう一度時計を合わせ直し てください。

お手持ちのテレビを操作しましょう

TV コントロールに、お手持ちのテレビのメーカーコードを設定すると、いつでも設定されたテレビの操作をすることができます。ただし、メーカーコード表にないメーカーのテレビは操作できません。また、メーカーコードが記載されていても操作できない機種もあります。



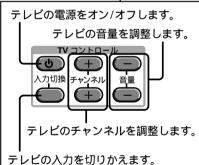

Q&A

- Q : テレビの電源が ON/OFF し ない
- → テレビにSTANDBY/ONモードがついていない場合は、電源は切りかわりません。テレビのチャンネルを操作するなどして、実際に動作するか確認してください。

1. 操作したいテレビに、リモコンを向けます

2.

1 2 3 6 4 5 6 5 7 8 9 0

クリアボタンを押しながら、3 桁のメーカーコードを入力し ます

正しいコードナンバーを入力すると、 電源ON/OFF信号がリモコンから送 信され、テレビの電源がONまたは OFFに切りかわります。


テレビの電源がON/OFFしない場合で、そのメーカーに別のコードナンバーがある場合は、別のコードナンバーを使って手順1からやり直してみてください。

メーカーコード表

下記に記載されていないメーカーについては、98~99ページをご覧ください。

メーカー	コード	
アイワ	660	
NEC	659	
サンヨー	614, 635, 645, 648, 621	
シャープ	602, 619, 627	
ソニー	604	
東芝	605, 602, 626, 621, 653	
日立	631, 633, 634, 636, 642, 643,	
	654, 606, 610, 624, 625, 618	
パナソニック	631, 607, 608,642, 622	
ビクター	613	
富士通	648, 629	
FUNAI	640, 646, 658	
三菱	609, 610, 602, 621, 631	
パイオニア	600, 631, 632, 607, 636, 642,	
	651	

より D V D を楽しみましょう

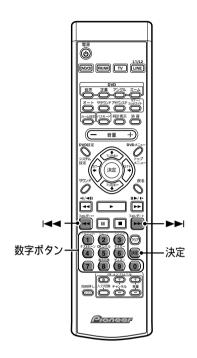

DVD のタイトルやチャプターを 指定して再生しましょう

DVDのメニューを使わないで、ダイレクトに見た いタイトルやチャプターを再生することができま す。(ダイレクトサーチ機能)

タイトルを指定して再生するには・・・

- 停止中に、数字(0~9)ボタン でタイトル番号を入力します
- 4 5 6 2
- 例えば、タイトル3を再生するには、 7890 3を押します。
 - ・番号入力後、2 秒以上経過すると
 - 自動的に再生を開始します。 タイトルを指定して再生できない ディスクもあります。
- 2.

決定ボタンを押します

チャプターを指定して再生するには・・・

再生中に、数字(0~9)ボタン でチャプター番号を入力しま

- 1 2 3 9 4 5 6 2
- す
- 7890

例えば、チャプター12を再生するに は、1,2を押します。

- ・番号入力後、2 秒以上経過すると 自動的に再生を開始します。
- ・現在再生中のタイトル内のチャプ ターのみを指定することができま す。
- 決定ボタンを押します

DVD **のチャプターのスキップ** (頭出し)をしましょう

押した回数だけスキップします。

見たいチャプターに進むには・・・



再生中に、**▶▶**ボタンを押します

次のチャプターに進みます。

見たいチャプターに戻るには・・・



再生中に ◄ ボタンを押す

再生中のチャプターの先頭に戻ります。2回押すと1つ前のチャプターに 戻ります。

メモ

タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています (DVD ビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)。DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないディスクもあります。





タイトル2



CD(CD-R/CD-RW)を再生しましょう

再生する前に8ページを参照して、ディスクをセットしてください。

	(b) (L1/L2) (MAM) (TV) (INE)
	DVDISE DVD.C.
	4 5 6 8 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U	

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する		1 曲目から再生します。
停止する		CD(CD-R/CD-RW)では、リ ジューム機能は働きません。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止 中に▶、またはⅡボタンを押しま す。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする	•	早送り中は画面に[スキャン1 ▶▶]と表示されます。早送りの速 さを2段階(スキャン1→スキャ ン2)に切りかえることができま す。早送り中に通常の再生に戻す には、▶ボタンを押します。
早戻りする	44	早戻し中は画面に[スキャン1
トラックを指 定して再生す る	1 2 3 % 4 5 6 % 7 8 9 0	聞きたいトラックの番号を数字(0 ~ 9)ボタンで選択します。約2秒経過すると再生を開始します。すぐに再生したいときは決定ボタンを押します。 トラック12を選択する場合は、数字ボタンの1,2を押します。

メモ

サラウンドモードが AUTO (おこ) のときは、ステナヤで 再生となります。マルチチャで再生となりである。マルチチャでは、50~53ページをいるしてください。

Q&A

Q1: CD-R/RW が再生できない。

→ パソコンで記録された CD-R/RW は再生できないことがあります。(87 ページ)

Q2: CD-G が再生できない。

→ CD-Gのグラフィック映像は再生できません。

MP3 ファイルを再生しましょう

再生する前に8ページを参照して、ディスクをセットしてください。



メモ

サラウンドモードが AUTO(お買い上げ 時の設定)のときは、 ステレオ再生となり ます。マルチチャン ネル(5.1ch)で再生 したい場合は、50~ 53ページを参照し てください。

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	•	ディスク情報を読み込み中に、 画面に[読込中]と表示されま す。表示が消えてから再生し てください。
停止する		MP3では、リジューム機能は 働きません。
一時停止する	II	通常の再生に戻すには、一時 停止中に▶、またはⅡボタンを 押します。
頭出しする		前後の曲にスキップします。
早送りする		早送り中は画面に[スキャン1 ▶▶]と表示されます。ただし、 速さは1段階固定となります。 通常の再生に戻すには、▶ ボ タンを押します。
早戻りする		早戻し中は画面に[スキャン1
トラックを指 定して再生す る	1 2 3 79 4 5 6 88 7 8 9 0	聞きたいトラックの番号を数字(0 ~ 9)ボタンで選択します。約2秒経過すると再生を開始します。すぐに再生したいときは決定ボタンを押します。

Q Q&A

- Q: MP3ファイルを記録したディスクが再生できない。
- → 画面に[このフォーマットは再生できません]と表示されていませんか。この場合、以下のような原因が考えられます。
 - ・記録したディスクがISO9960フォーマットに準拠していない。
 - ・MPEG1 オーディオレイヤー 3 のサンプリング周波数 3 2 kHz、44.1 kHz、または 48 kHz の固定ビットレートで記録されていない。

ビデオ CD を再生しましょう

再生する前に8ページを参照して、ディスクをセットしてください。

_	
	(I) L1/L2 [VOICE] FRAME TV LINE
	DVD 直流 7種 アンバル 乙ム 一〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
	音量 + DVDR電
	サウンド TUE
	N2710-ID
\bigcup	Pioneer

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	•	ビデオCDでは、再生を開始すると メニュー画面を表示するディスク があります。メニュー画面の操作 については次ページをご覧くださ い。
停止する		本体の表示窓に[RESUME]と表示され、停止したトラックの始めを記憶します。記憶した内容は、ファンクションを切りかえたり電源をオフにすると解除されます。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止中に▶、またはⅡボタンを押します。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする	1	スキャン中は画面に[スキャン1 ▶▶]と表示されます。早送りの速 さを2段階(スキャン1 スキャン 2)に切りかえられます。通常の再 生に戻すには、▶ ボタンを押しま す。
早戻りする	•	スキャン中は画面に[スキャン 1 ◀◀] と表示されます。早戻しの速

メモ

サラウンドモード が AUTO (お定) ときは、 たいます。 マルチチャン再生となります。 マルチチャン では、 50 でにい場合は、 50 でにいるが、 53 ページ がい。

		す。
早戻りする	•	スキャン中は画面に[スキャン1 ◄◄]と表示されます。早戻しの速 さを2段階(スキャン1 スキャン 2)に切りかえられます。通常の再 生に戻すには、▶ ボタンを押しま す。
トラックを指 定して再生す る	1 2 3 77 4 5 6 88 7 8 9 0	聞きたいトラックの番号を数字(0 ~ 9)ボタンで選択します。約 2 秒 経過すると再生を開始します。す

を押します。

ぐに再生したいときは決定ボタン

Q&A

- Q: ビデオ CD が再生できない。
- → パソコンで記録されたビデオ CD は再生できないことがあります。

メニュー画面から再生しましょう (PBC 再生)

ビデオ CD では、メニュー画面に従って再生す ることをPBC(プレイバックコントロール)再生 といいます。ディスクによって操作方法が異な ります。ディスクに添付されている操作ガイド も合わせてご覧ください。



PBC 再生対応のビデオ CDディスクをセットして から、DVD/CDボタンを 押して再生します

メニュー画面が表示されます。

DVD/CD

ビデオCDカラオケ			
1 Stand up!	Rock		
2 Hello!	Pops		
3 Over the Mountain	R&B		
Help Me!	Jazz		
It's fine today	Pops		

(1) (2) (3) (7) ā 5 6 @ 7890 数字(0~9)ボタンで再生 したいトラックを選んでか ら、決定ボタンを押します 再生を開始します。再生中に戻る ボタンを押すとメニュー画面に 戻ります。

メニュー画面のページをめくる、 または戻すには



メニュー画面を表示中に、 |◀◀または▶▶|ボタンを押



します

メニュー画面を出さずに再生する には(PBC 再生を解除して再生 する)

再生中に下記のいずれかのボタンを使って、再 生するトラックを選択します。



|◄|, または**▶|** ボタンで、 再生するトラックを選びま す

数字(0~9)ボタンで再生 したいトラックを選んでか 1 2 3 @ ら、決定ボタンを押します 4 5 6 2

7 8 9 0

トラックを選択してから、2秒以 上経過すると自動的に再生を開 始します。

例えば、トラックの12曲目を再 生するには、11.22を押してか ら、決定ボタンを押します。

音声を切りかえるときは

音声ボタンを押します

一度押すと現在再生している音 声を表示し、表示中に押すと、以 下のように切りかわります。

▶ステレオ → 左チャンネル・ - 右チャンネル

ステレオの表示例


<u>a</u>

ステレオ

メモ

カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにする には、ディスクのジャケットなどに書かれて いる音声の種類に合わせて上記の操作をして ください。

ラジオ放送を聞きましょう

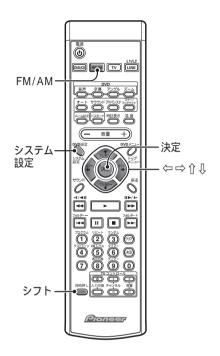

アンテナが接続されていないと、FM/AM放送を聞くことはできません。別紙のシステムセットアップガイドを参照して、アンテナを接続してください。

1.

FM/AM ボタンを押します

ラジオが聞ける状態になります。

FM/AM

FM	76.00
AM	522

押すごとに、FMとAMが切りかわり ます。

FM放送を聞くときはFMを、AM放送を聞くときはAMを選択してください。

2.

☆ ↓ を押して、聞きたい放送局に周波数を合わせます



周波数の合わせ方(チューニング)の しかたには、以下の3種類がありま す。



オートチューニング

↑ ↓ を押して、周波数が動きはじめ たら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると自動的に止まります。 途中で止めるときは、もう一度 ↑ ↓ を押すか、■ボタンを押します。

マニュアルチューニング

↑ ↓ を 1 回ずつ押します。

周波数が1ステップずつ変化します。

ハイスピードマニュアルチュー ニング

↑ ↓ を押し続けます ボタンを押している間、周波数が連 続して変化し、指を離すと止まりま す。

FM 放送の雑音を減らしましょう

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラルにして放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的にステレオとモノラルを切りかえる"AUTO"に設定されています。

1 シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します





2. ⇔ で "FM AUTO" にしま





FM AUTO

現在の設定が表示されますので、 "FM MONO" が表示されることもあ ります。

3.

↑ ↓ で "FM MONO" にして から、決定ボタンを押します



FM MONO

表示部に、Oが点灯します。 FMステレオ放送をステレオで受信するように設定する場合は、"FM AUTO"にします。

Q Q&A

- Q: FM ステレオ放送なのに、ステレオ にならない
- → 放送されているFMがモノラル放送か、電 波の弱い場合は、ステレオ放送になりま せん。

メモ

本機はテレビ放送の1~3チャンネルの 音声を受信できます。

各チャンネルの周波数は次のとおりで す。

> 1ch: 95.75MHz 2ch: 101.75MHz 3ch: 107.75MHz


音声はモノラルになります。2ヶ国語放送は主音声のみとなります。

1ステップの周波数は切り換えることができます。詳しくは81ページを参照してください。

注意

FM 放送の 90 MHz ~ 108 MHz はテレビ信号が影響して、正しくオートチューニングできないことがあります。この場合はマニュアルチューニングで周波数を合わせてください。

本機のFM放送受信回路とテレビ音声受信回路とは兼用回路のため、地域によってはテレビの音声受信時にFM放送が混信することがあります。

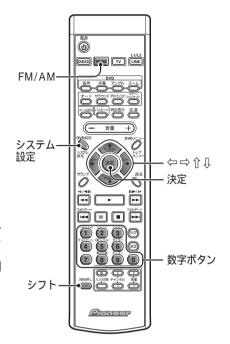

受信した放送局を記憶しましょう

FM/AM放送あわせて30局まで、ステーション(記憶番号)に記憶することができます。

1. FM/AM ボタンを押し、記憶したい放送局を受信します



放送局の受信のしかたは、28ページ を参照してください。

2. シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します







ます



.

☆ ↓ で、記憶するステーションを選びます。




記憶するためのステーションは 1 ~ 30 まであります。



-01- FM 87.50

数秒間なにも操作しないと、キャン セルされます。

5.

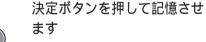

記憶した放送局を呼び出しましょう

各ステーション(記憶番号)に記憶させた放送局を 聞くことができます。

¶ FM/AM ボタンを押します ラジオが聞ける状態にします。

FM/AM

2. ⇔ で、記憶したステーションを選びます





03 FM 79.50

注意

すでに記憶されているステーションへ違う放送局を記憶させると、前の放送局は 消去され、新しい放送局がステーション に記憶されます。

停電や電源プラグを抜いた状態が長時間 続くと、ステーションに記憶した内容が 消えてしまう場合があります。

リモコンの文字ボタンで選ぶことも できます

1 ステーション番号と同じ数字 ボタンを押します

1 2 3 7

4 5 6 23 7 8 9 0

ダイレクトにステーションを選ぶこ

とができます。

(例)ステーション 25:





ステーション18: 1



決定ボタンを押します



ダイレクトにステーションを選ぶこ とができます。

文字/数字ボタンを押して2秒以上待つと、決定ボタンを押さなくても選ぶことができます。

DVD/CD/MP3/ビデオCD応用編

DVD **やビデオ** CD **のスロー**再 **生をする**

1.

再生中に、IIボタンを押して、 一時停止します

2.




[スロー 1/16 ▶]と表示されま す。指を離してもスロー再生を続 けます。

スロー再生の速さを変えるには・・・



スロー再生中に **II▶/I▶** ボタン を押します

押すたびに下記のように速さが変わります。

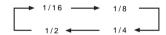

通常の再生に戻すには・・・



▶ ボタンを押します

D V D **にて、逆方向にスロー再生 するには・・・**

DVDディスクではさらに、逆方向にスロー再生 をすることができます



DVDの一時停止中に、◀I/◀II ボタンを押し続けます

DVD にて、逆方向のスロー再生の 速さを変えるには・・・



スロー再生中に、**◄/ ◀Ⅱ** ボタ ンを押します

押すごとに、 $[スロー1] \Leftrightarrow [スロー2]$ が切りかわります。

注意

スロー再生中は音声が出力されません。 スロー再生できないディスクもあります。 ビデオCDでは、逆方向のスロー再生はでき ません。

DVD **やビデオ** CD **のコマ送り 再生をする**

1.

再生中に、IIボタンを押して、 一時停止します

2.



II▶/I▶ ボタンを押します 押すごとに、コマ送りします。

通常の再生に戻すには・・・



▶ ボタンを押します

DVD にて、逆方向にコマ送り 再生するには・・・

DVDディスクではさらに、逆方向にコマ送り再 生をすることができます



DVDの一時停止中に、◀/◀Ⅱ ボタンを押します

押すごとに、逆方向へコマ送りを します。

注意

コマ送り再生中は、音声が出力されません。 コマ送り再生できないディスクもあります。 逆方向のコマ送り再生中、映像が揺れること があります。

再生方向を変更したとき、一瞬映像が動くことがあります。

ビデオCDでは、逆方向のコマ送り再生はできません。

MP3 **のフォルダーのスキップ** (**頭出し**)をする

押した回数だけスキップします。

次のフォルダーに進むには・・・



再生中に、シフトボタンと フォルダーサーチボタンの + を同時に押します

フォルダー+

1回押すと、次のフォルダーに進 みます。

前のフォルダーに戻るには・・・

同時押し

再生中に、シフトボタンと フォルダーサーチボタンの -を同時に押します



1 回押すと再生中のフォルダーの始めに戻ります。

続けてフォルダーサーチボタン の - を押すと、前のフォルダーの 始めに戻ります。

メモ

MP3 について

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルを MP3ファイルと呼びます。





MP3ファイルが記録されているCD-ROM

DVD / **ビデオ**CD /CD/ MP3 **を 繰り返し再生する(リピート再生)**

DVD のタイトル / チャプター(場面)、ビデオ CD/CD のトラック(曲)、MP3 のフォルダー / トラック(曲)を繰り返し再生します。



シフトボタンとリピートボタンを同時に押します



押すごとに、以下のように切りかわります。

DVD

→ チャプターリピート ↓ タイトルリピート ↓ リピート解除

ビデオCD/CD

◆ 1曲リピート(再生中のトラック) ↓ 全曲リピート(ディスクの全曲) ↓ リピート解除

MP3

トラックリピート
↓
フォルダーリピート
◆
全曲リピート(ディスクの全曲)
↓
リピート解除

リピート再生を止めるには



■ボタンを押します

メモ

プログラム再生中(36、42ページ)にシフトボタンとリピートボタンを同時に押すと、プログラム再生を繰り返します。

注意

DVDではタイトルによってはリピート再生 のできないものがあります。

ビデオ CD の PBC 再生時にはリピート再生はできません。リピート再生をするには、ディスクの停止中に繰り返したいトラック番号を数字ボタンで入力し、それからリピートボタンを押します。

リピート再生中にアングルを切りかえる(37ページ)と、リピート再生は解除されます。

DVD / ビデオCD /CD/ MP3 を 順不同に再生する (ランダム再生)

DVD を順不同に再生するには

DVD のタイトルやチャプターを順不同に再生します。

】 ■ 同時押し



再生中に、シフトボタンとランダムボタンを同時に押します

ランダム

テレビ画面に[ランダムチャプ ター]と表示されます。

表示中にシフトボタンとランダムボタンを押すと、以下のように切りかわります。

ランダムチャプターランダムタイトルランダム解除

2.

決定ボタンを押します



再生しているタイトル内のチャ プターかタイトルを順不同に再 生します。

ビデオ CD、CD、MP3 を順不同に 再生するには

ビデオCDやCDのディスク内のトラック(曲) を順不同に再生します。MP3の場合は、フォルダー内のトラック(曲)を順不同に再生します。

同時押し

シフトボタンとランダムボタ ンを同時に押します



- MP3 では、現在再生中の フォルダー内のトラックを順 不同に再生します。
- ビデオCD (CD(-R/-RW)では、トラックを順不同に再生します。

ランダム再生を止めるには



■ボタンを押します

メモ

ランダム再生中に▶▶ボタンを押すと、本機が順不同に次の曲または場面を選んで再生します。

ランダム再生中にI◀▼ボタンを押すと、現在 再生中の曲または場面を始めから再生し直し ます。

注意

ビデオCDのPBC再生時にはランダム再生はできません。ランダム再生するには、ディスクの停止中に、トラック番号を数字ボタンで入力し、それからランダムボタンを押します。

DVD の場合、ディスクによってはランダム 再生ができないものがあります。

ランダム再生を繰り返してリピートすること はできません。

CDやMP3の聞きたい曲を好きな 順番で聞く(プログラム再生)

CDやMP3の聞きたい曲を最大24曲まで、好 きな順番に登録することができます。

同時押し シフト

停止中に、シフトボタンとプ ログラムボタンを同時に押し ます



P - 00

0'00"

CDでは、プログラム総再生時間 を表示します。

MP3は、聞きたい曲のフォル ダー番号の数字ボタンを押し

4 5 6 2 7 8 9 0

フォルダー7を選んだときは、数 字ボタンの7を押してから、⇒ボ タンを押します。

てから、⇒ を押します



-7:

聞きたい曲の番号の数字ボタ ンを押してから、決定ボタン

1 2 3 7

4 5 6 2 7890 を押します

15曲目を選んだときは、数字ボ タンの1と5を押してから、決定 ボタンを押します。

MP3のフォルダー7の15曲目を 入力した例

> 1 7:

CDの15曲目を入力した例

P01 -

手順2と3を繰り返して、聞 4. きたい曲のフォルダーや曲番 号を登録します

> CDのときは、手順3だけを繰り 返します。

5.

▶ ボタンを押します

プログラムした順に再生を開始 します。

登録を間違えたとき



停止中にクリアボタンを押し ます

押すごとに最後に登録した曲か ら順に消えていきます。

プログラム登録した内容をすべて消す

次のいずれかの操作をしたときに消去されます

- 停止中にクリアボタンを押したとき
- DVD/CD ▲ボタンを押して、ディスクを取 り出したとき
- 電源をオフしたとき
- FM/AM 放送や外部機器の操作をしたとき

メモ

手順2で⇒の代わりに決定ボタンを押すと、 選んだフォルダーごとプログラム登録するこ とができます。

プログラム再生中に、 ◄◄ ▶▶ ボタンを押 すと、プログラムされた前後の曲に移りま

プログラム再生中に全曲リピート再生(34 ページ)を選択すると、プログラムした内容 を繰り返し再生します。(プログラムリピー ト再生)

D V D **の映像のアングルを切り かえる(マルチアングル)**

1.

アングルボタンを押します

現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。 押すごとにアングルが切りか

わります。

8 現在/総数 アングル 2/4

メモ

複数のアングルが収録されている場所にくる と、21マークが画面に表示されます。

メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

☆マークを表示させたくないときは、初期設定の[アングルマーク表示]を[オフ]にします。(67ページ)

D V D **の映像を拡大して見る** (ズーム)

1. <u>x-</u>4

ズームボタンを押します

ズームエリア(拡大する場所)が左上に表示されます。

1回押すと・・・



・・・ 2 倍に拡大!

2 回押すと・・・



・・ 4 倍に拡大!

3 回押すと・・・



・・・通常の映像に 戻る



ズームエリア表示中に ↑ ↓ ⇔ ⇒ でズームエリアを移動 します

メモ

約5秒間ボタン操作がないと、左上のズーム エリアが消えます。さらに倍率を変えたいと きは、もう一度ズームボタンを押してズーム エリア表示してください。

ズーム中は字幕が表示されません。

DVDのメニュー画面を表示中に映像をズームすると、項目を選択することができません。通常の映像に戻してから、選択してください。

プレイモード画面でいるいろな操作をする

プレイモード画面などのテレビに表示された設定画面の操作は、以下のボタンを使用します。

ボタン

操作内容



項目を選択/変更する。または、 カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作 / 設定の途中で画面をオフにする。



プレイモード画面を終了する。



Q&A

Q:設定画面が表示できない

→ ビデオ CD の PBC 再生中は設定画面 を表示することができません。 PBC 再生を解除してください。 1 DVD設定

DVD設定ボタンを押して、設 定画面を表示させます

システム 設定

】 [プレイモード]を選んでから、 決定ボタンを押します



項目を選択します





- ◆ A-B リピート(39ページ) 再生中のタイトル内の指定した範囲を 繰り返し再生する。
- リピート(39~40ページ)
 タイトルやチャプターを繰り返し再生する。
- ランダム(41ページ) タイトルやチャプターを順不同に再生 する。
- プログラム(42~44ページ) タイトルやチャプターの順番を変えて 再生する。
- サーチモード(45~46ページ) タイトル、チャプター、または時間を 指定して再生する。

選んだ項目についての操作方法は、それぞれ のページを参照して操作してください。

応

指定した箇所を繰り返し再生 する(A-B **リピート**再生)

1.

再生中に、*プレイモード画面* から、[A-B リピート]を選択 します

38ページを参照してください。



A-B リピートを開始したい箇 所で、[A(開始箇所)]を選んで から、決定ボタンを押します



3.

A-B リピートを終了したい箇 所で、[B(終了箇所)]を選択し て決定します

- ・B(終了箇所)は、A(開始箇所) から2秒以上経過した箇所を 指定してください。2秒以下の 箇所を指定すると、自動的にA とBの間隔が2秒になります。
- ・A-B リピート再生を開始します。

A-B リピート再生を解除するには・・・



[オフ]を選択して決定します A-B リピート再生中にクリアボ タンを押しても解除することが できます。

注意

MP3 は A-B リピート再生ができません。

DVD **を繰り返し再生する (リピート再生)**

DVD のタイトル / チャプター(場面)、ビデオ CD/CD のトラック(曲)、MP3 のフォルダー / トラック(曲)を繰り返し再生します。

DVD を繰り返し再生するには

1 繰り返したい曲を再生します



プレイモード画面から、[リピート]を選択します 38ページを参照してください。

3.

リピート再生の種類を選択して決定します

・リピート再生を開始します。



- タイトルリピート 現在再生中のタイトルを繰り返し再生します。
- チャプターリピート 現在再生中のチャプターを繰り返し 再生します。
- リピートオフ 通常の再生に戻ります(リピート再生 中にクリアボタンを押しても通常の 再生に戻すことができます)。

ビデオCD、CD、MP3を繰り 返し再生する(リピート再生)

ビデオCD/CDのトラック(曲)、MP3のフォルダー/トラック(曲)を繰り返し再生します。

繰り返したい曲を再生します

2.

再生中に、プレイモード画面から、[リピート]を選択します38ページを参照してください。

3.

リピート再生の種類を選んでから、決定ボタンを押します リピート再生を開始します。

MP3 のリピート画面



- ディスクリピート
 - ・ 現在再生中のディスクを繰り返 し再生します。
- フォルダーリピート(■MP3■の み)
 - 現在再生中のフォルダーを繰り 返し再生します。
- トラックリピート
 - MP3 では、現在再生中のフォルダー内のトラックを繰り返し再生します。
 - ビデオCD (CD(-R/-RW))では、現在 再生中のトラックを繰り返し再 生します。
- リピートオフ 通常の再生に戻ります(リピート再 生中にクリアボタンを押しても通 常の再生に戻すことができます)。

注意

DVDではタイトルによってはリピート再生 のできないものがあります。

ビデオCDのPBC再生時にはリピート再生はできません。リピート再生をするには、ディスクの停止中に繰り返したいトラック番号を数字ボタンで入力し、それからリピートボタンを押します。

リピート再生中にアングルを切りかえる(37ページ)と、リピート再生は解除されます。

DVD **を順不同に再生する (ランダム再生)**

DVD のタイトルやチャプターを順不同に再生 することができます。

TUNE+


プレイモード画面から、[ラン ダム]を選択します

38ページを参照してください。



ランダム再生の種類を選んで から、決定ボタンを押します

- から、决定小ダンを押しより ・ランダム再生を開始します。
- 本体表示窓に[RDM]と点灯します。

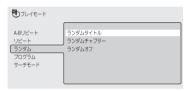

- ランダムタイトル タイトルを順不同に再生します。
- ランダムチャプター 現在再生中のタイトル内のチャプターを順不同に再生します。
- ランダムオフ 通常の再生に戻ります(ランダム 再生中にクリアボタンを押しても 通常の再生に戻すことができます)。

メモ

ランダム再生中に▶▶ボタンを押すと、本機が順不同に次の曲または場面を選んで再生します。

ランダム再生中にI◀▼ボタンを押すと、現在再生中の曲または場面を始めから再生し直します。

注意

DVD の場合、ディスクによってはランダム 再生ができないものがあります。

ランダム再生を繰り返すことはできません。

ビデオCD、CD、MP3を順不同に再生する(ランダム再生)

ビデオ CD または CD のトラックを順不同に再生することができます。




プレイモード画面から、[ラン ダム]を選択します

38ページを参照してください。

2.

[オン]を選んでから、決定ボタンを押します

ランダム再生を開始します。

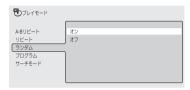

- オン
 - MP3 では、現在再生中のフォルダー内のトラックを順不同に再生します。
 - ビデオCD CD(-R/-RW)では、トラックを 順不同に再生します。
- オフ

通常の再生に戻ります(ランダム再生中にクリアボタンを押して通常の再生に戻ることもできます)。

順番を変えて再生する (プログラム再生)

24 ステップまでプログラム登録をすることが できます。

DVD のタイトルやチャプターの 順番を変えて再生するには

プレイモード画面から、「プロ グラム」を選択します




38ページを参照してください。 リモコンのシフトボタンとプロ グラムボタンを同時に押しても 操作することができます。その場 合は、手順2の操作は必要ありま せん。

[プログラム入力・編集]を選 んでから、決定ボタンを押し ます

[プログラムメモリー]はDVDの ときのみ選択することができま す(44ページ)。



プログラムしたいタイトル / チャプターを選択して決定し ます

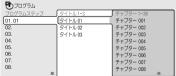

- プログラム入力中に戻るボタンを 押すと、プログラムした内容が無 効になります。
- 一時停止をプログラムすることは できません。

手順3を繰り返して他のタイ 4 トル / チャプターをプログラ ムします

5.

▶ ボタンを押します

・ プログラムした順に再生を開 始します。

CD、ビデオCD、MP3のトラックや フォルダーの順番を変えて再生するには

プレイモード画面から、「プロ グラム1を選択します 38ページを参照してください。

[プログラム入力・編集]を選 んでから、決定ボタンを押し ます







プログラムしたいフォル ダー / トラックを選んでか ら、決定ボタンを押します ディスクによってプログラム入 力・編集画面が異なります。

- MP3 では、フォルダーと トラックを選択します。
- ビデオCD (CD(-R/-RW)では、ト ラックのみを選択します。

応

- プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- **4.** 手順3を繰り返して他のタイトル/チャプターをプログラムします
- **5**.
- ▶ ボタンを押します
- プログラムした順に再生を開始します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

例) ステップ 02 のプログラムを削除する場合



カーソルをステップ 02 に合わせます

2.

クリアボタンを押します ステップ02のプログラムが削除 され、その後ろにあったプログラ ムが1つ前に繰り上がります。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには・・・

●フレイモード ABリピート フログラム入力・編集 フレート フログラム馬をの除物 フログラム フログラム フログラム フログラム フログラム マカーチモード フログラム マカーチモード フログラム マカーチャー トラファイト フログラム マカー・フログラム フログラム・モリー トオフ

- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始め から再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそのまま残ります(プログラム再生中にクリアボタンを押して解除することもできます)。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去 します(停止中にクリアボタンを押して 消去することもできます)。

ステップの間にプログラムを追加する には・・・

例) ステップ 0 2 の前にタイトル 1 のチャプ ター 7 を追加する場合

1.

カーソルをステップ 02 に合 わせます

2.



タイトル1のチャプター7を 選んでから、決定ボタンを押 します

ステップ02にタイトル1のチャプター7が追加されます。もともとステップ02にあったプログラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

DVD にてプログラムした内容を記憶 するには・・・ (プログラムメモリー)

DVD ディスクを取り出してもプログラムした 内容を記憶するように設定します。プログラム メモリーしたディスクをセットすると、自動的 にプログラムされている順に再生を開始します。 最大24枚まで記憶させることができます。24 枚を超えると、古い記憶から消去されます。

1.

[プログラムメモリー]を選択 して、カーソルを 右へ移動 します



2. TURE- ST-

[オン]を選んでから、決定ボ タンを押します

プログラムメモリーを解除する ときは[オフ]を選択して、決定し ます。

メモ

プログラムメモリー機能を使うと、(株)フジカ ラーサービスのフジテレシネサービスで作成 されたエフディスク風をお客様のお好み順に 再生することができます。また、ディスク内の 最大24個のタイトル/チャプターを指定した 順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録 することにより、次回ディスクを挿入すると 自動的にその順番に再生することもできます。 最大24枚のディスクについてお好み順を記 録しておくことができ、各ディスクで指定し た並び順がプレーヤー内に記録されます。 プログラム再生をリピートする(繰り返す)こ とができます。プログラム再生中にプレイ モード画面の[リピート]から[プログラムリ ピート]を選択します(39,40ページ)。 プログラム再生をランダム(順不同に)再生す ることはできません。プログラム再生を解除 して、ランダム再生のみをします。 プログラム再生中に▶▶▶を押すと、次のプロ グラムステップのタイトル/チャプターを再

注意

生します。

タイトル/チャプターが変わるときに、プログラムしていないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。

見たい場面を探す (サーチモード)

DVD の見たい場面を探すには

1.

プレイモード画面から、[サーチモード]を選択します 38ページを参照してください。

2.

サーチモードの種類を選んでから、決定ボタンを押します



- タイトルサーチ タイトルを指定して再生する。
- チャプターサーチ チャプターを指定して再生する。
- タイムサーチ 時間を指定して再生する。

3.

数字(0~9)ボタンで再生したいタイトル、チャプター、または時間を入力します


1 2 3 67 4 5 6 53 7 8 9 0

> 指定したタイトル、チャプター、 または時間から再生を開始しま す。

4.

決定ボタンを押します

タイトルサーチを選択したとき・・・

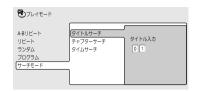

例えば、タイトル3を再生するには、3を押してから決定ボタンを押します。


チャプターサーチを選択したとき・・・



例えば、チャプター12を選択するには、1, 2を押してから決定ボタンを押します。

タイムサーチを選択したとき・・・

再生中だけの操作となります。

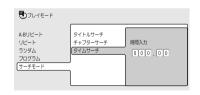

例えば、

- 21分43秒を選ぶには、2,1,4,3を 押して決定ボタンを押します。
- ・ 1時間04分(64分00秒)を選ぶには、6, 4,0,0を押して決定ボタンを押します。

CD、ビデオCD、MP3 の再生したい 場面を探すには



プレイモード画面から、「サー チモード]を選択します 38ページを参照してください。

サーチモードの種類を選んで から、決定ボタンを押します



- フォルダーサーチ(■MP3■のみ) フォルダーを指定して再生する。
- タイムサーチ(ビデオCD)のみ) 現在再生中のトラック内の時間を指定し て再生する。
- トラックサーチ トラックを指定して再生する。

数字(0~9)ボタンで再生し たいフォルダー/トラック、ま たは時間を入力します

- 1 2 3 6
- 456
- 7890

決定

指定したフォルダー、トラック、 または時間から再生を開始しま す。

決定ボタンを押します

フォルダーサーチを選択したとき・・・


MP3 だけの機能となります。



例えば、フォルダー3を再生するには、3を 押してから決定ボタンを押します。

トラックサーチを選択したとき・・・


MP3 のトラックサーチ画面

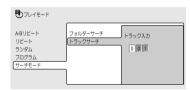

例えば、トラック12を選択するには、1,2 を押してから決定ボタンを押します。

タイムサーチを選択したとき・・・

ビデオ CD だけの機能となります。

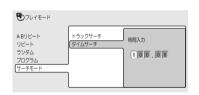

例えば、

- ・ 21分43秒を選ぶには、2.1.4.3を 押して決定ボタンを押します。
- ・ 1時間04分(64分00秒)を選ぶには、6、 4, 0, 0 を押して決定ボタンを押します。



Q : タイムサーチができない

MP3、またはCD(CD-R/RW)ではタ イムサーチができません。

ディスクナビゲーターを使って再生する

見たいタイトルやチャプターを、テレビ画面から簡単に指定して見ることができます。

DVD を再生するには

1 DVD設定 システム 設定 DVD設定ボタンを押して、設 定画面を表示させます

2.

[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます



3.

カーソルをタイトル、または チャプターに移動します



4.

再生したいタイトル、または チャプターをを選んでから、 決定ボタンを押します 選択したタイトル、またはチャプ

ターから再生を開始します。

CD、ビデオ CD、MP3 を再生するには

].

DVD設定ボタンを押して、設 定画面を表示させます

DVD設定 システム

DVD メニューボタンでディスク ナビゲーター画面を表示させる こともできます。このときは手順 3 に進んでください。



[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます



3.

再生したいフォルダー / トラックを選んでから、決定ボタンを押します 再生を開始します。

MP3 のディスクナビゲーター画面

ディスクナビゲー	-ター フォルダー(001-002)	トラック(001-010)
MP3	フォルダー(001-002)	トラック(001-010)
	フォルダー 002	トラック 002 トラック 003 トラック 004 トラック 005 トラック 006
		トラック 007 トラック 008

注意

DVD のタイトルによっては、選択できない 項目があります。

Q&A

Q:設定画面が表示できない

→ ビデオ CD の PBC 再生中は設定画面 を表示することができません。 PBC 再生を解除してください。

ディスクの情報を見る

テレビ画面にて、DVD のディスクの 情報を見るには



再生中に、シフトボタンと表 示切換ボタンを同時に押しま す



画面右上の情報は、リピート、ラ ンダム、またはプログラム再生中 のみ表示されます。

1回押すと・・・

現在再生中のタイトルの情報が表示されます。

例)

再生	► DV		チャ	プターリピート
タイトル	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間
	1/3	0.12	138.47	138.59
①) 1.	英語		2. 日本認	野 29 1 1
音声 Dolby	y Digital 3/2	1CH 字幕		アングル

2 回押すと・・・

現在再生中のチャプターの情報と転送レートが 表示されます。

例)

再生	► DV		チャ	プターリピート	
	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間	
チャプター	1/36	0.15	1.53	2.08	
転送レート			8 1M	hns	

3回押すと・・・

表示が消えます。

Q&A

: 時間情報などが表示されない Q

- ファイナライズ(87ページ)してい ない CD-R/RW ディスクでは一部の 時間情報が表示されないことがあり ます。
- ビデオCDのPBC再生中は一部の情 報が表示されません。PBC再生を解 除してください。

テレビ画面にて CD、ビデオ CD、 MP3 の情報を見るには



再生中に、シフトボタンと表 示切換ボタンを同時に押しま す



8

画面右上の情報は、リピート、ラ ンダム、またはプログラム再生中 のみ表示されます。

1 回押すと・・・

- MP3 CD(-R/-RW) では、現在再生中のト ラックの情報が表示されます。
- ・ビデオCDでは、現在再生中のディスクの情報 が表示されます。

例) MP3 のトラックの情報画面

再生▶	MP3				
トラック	現在/総数 1/17	経過時間 0:06	残り時間 3:26	総時間 3:32	
トラック名	YESTERI)AY	-:		

2 回押すと・・・

- ・ MP3 では、現在再生中のフォルダーの情 報が表示されます。
- ビデオCDでは、現在再生中のトラックの情報 が表示されます。
- CD(-R/-RW)では、現在再生中のディスクの情報 が表示されます。

例) MP3 のフォルダーの情報画面

再生 ▶ フォルダー フォルダー名 MUSIC BOX

3 回押すと・・・

表示が消えます。


本体表示部にて、DVD の情報を見る には



再生中に、シフトボタンと表示切換ボタンを同時に押します

表示切換

押すごとに、以下のように切りかわります。

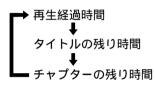


本体表示部にて、CD の情報を見る には

同時押しシフト

再生中に、シフトボタンと表示切換ボタンを同時に押します



押すごとに、以下のように切りか わります。

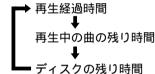


本体表示部にて、ビデオCDの情報を 見るには



再生中に、シフトボタンと表示切換ボタンを同時に押しま す



押すごとに、以下のように切りかわります。

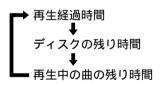

注意

ビデオCDのPBC再生中は一部の情報が表示されません。PBC再生を解除してください。


本体表示部にて、MP3 の情報を見る には



再生中に、シフトボタンと表示切換ボタンを同時に押します



押すごとに、以下のように切りかわります。

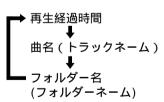

サラウンド再生を楽しむ

本機では、お聴きになるソフトのジャンルに合わせて、以下の中から最適なサウンドを選択することができます。

• オート (AUTO)**2.ch 5.ch**

CDなどステレオで収録されている音声はステレオで、DVDなどマルチチャンネルで収録されている音声は、6本のすべてのスピーカーから音を出して再生します。

- ドルビープロロジック (PRO LOGIC) **5.1ch** 従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴すると効果的です。
- ドルビープロロジック II ムービー (PL II MOVIE) **5.1ch** 5.1ch 化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴するとより効果的です。サラウンド chへのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル 5.1 に迫るセパレーションや移動感などが得られます。
- ドルビープロロジック II ミュージック (PL II MUSIC) **5.1ch** 5.1ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース (CDなど) を再生するときに効果的です。サラウンド c h は定位よりも包囲感を重視しています。
- ステレオ (STEREO) **2.[ch** あらゆる入力信号についてステレオ再生 (左右 2 つのフロントスピーカーとサブウーファーのみによる再生) します。

お買い上げ時は、オート(AUTO)に設定されています。

オート(ソフトに忠実な再生)

オート (AUTO)

再生信号の音声フォーマットに合わせて、サラウンドモードを自動的に切りかえます。

- CDやビデオCD、MP3の再生時、ラジオ放送、テレビ入力やLINE1の音声は、ステレオ(STEREO)になります。
- DVDの再生やLINE2の音声は、記録された 音声によって、ステレオとマルチチャンネル 再生を自動で切りかえます。




オートボタンを押します

「オート」モードを解除するとき は、サラウンドボタンかアドバン スドボタンを押して、お好みの モードを選んでください。

サラウンド再生

サラウンド

ステレオモードと各音声フォーマットに最適なサラウンドモードを切りかえることが出来ます。

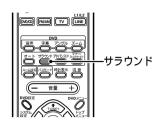



サラウンドボタンを押します 押すごとに、以下のように切りかわります。

■ 2 チャンネル信号 (PCM (CD 音声) など) を再生している場合



- * AUTOは、音声フォーマットに応じたサラウンドモードに、自動で切りかえます。
- マルチチャンネル信号を再生している場合



* 各音声フォーマット(Dolby Digital/ DTS/ MPEG-2 AAC)に応じて、忠実にデコードして再生します。(AUTO も同じ効果になります。) また、本体表示部にデコード名称が表示されます。

各音声フォーマットについては、88、89、92ページを参照してください。

メモ

各入力ごとに、それぞれ独立してサラウンド モードを設定することができます。

ヘッドホンプラグを差しているときは、ステレオ(STEREO)しか選択できません。 96kHz リニア PCM 信号を再生しているときは、ステレオのみ選択することができます。ステレオ以外のモードで設定しているときに96kHz リニア PCM 信号が入力されると、自動的に「オート」に切りかわります。

Q&A

- Q: サラウンドやセンタースピー カーから音が出ない!または、 音が小さくて物足りない!
 - → サラウンドボタン、またはアドバ ンスドボタンを押して、各モード をお試しください。
- → CH レベルボタンで、各スピー カーからの再生音を調整すること ができます。(73ページ)


パイオニアオリジナルのサラウンド効果

フロントスピーカーに加え、センタースピーカーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するときのリスニングモードです。(ヘッドホンを差している状態では、ヘッドホンサラウンド(Phones Surround)しか選択できません。)

MPEG-2 AAC信号または 96kHz リニアPCM 信号を再生しているときは、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を楽しむことはできません。

- ・ ミュージック(Advanced MUSIC) **5.Ich** 音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CD など)に限らずドルビー、DTS エンコードされた音楽作品を再生する時にも効果的です。コンサートホールのような雰囲気を味わうことができます。
- ムービー(Advanced MOVIE) 5.Ich
 映画再生に適したモードです。特にドルビー、DTS エンコードの映画作品をこのモードで視聴するとより効果的で、映画館で映画を楽しんでいる雰囲気を味わうことができます。
- バーチャルサラウンドバック(Virtual SB) **5.1ch** まるでサラウンドバックチャンネル(サラウンドチャンネルの後方中央)から音が出ているかのように出力します。 6.1ch 再生のような効果を楽しむことができます。
- ・ エキスパンデッド(EXPANDED) **(5.1ch)** ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されているソースに対しては、5.1 c h サラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルやDTS などの5.1ch サラウンドソフトを再生しているときも、より拡がりのある音場を実現します。
- TVサラウンド(TV Surround) **5.1ch** テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号もマルチチャンネルサラウンドで再生します。古い映画やスポーツ中継などのモノラル放送をマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに効果的です。
- バーチャル サラウンド(Virtual Surround)
 マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感を2つのフロントスピーカーとサブウーファーでお楽しみ頂けます。MPEG-2 AAC 信号はバーチャルを選択することはできません。
- ・ ヘッドホンサラウンド(Phones Surround) **2 ch** ヘッドホンで聴くときに、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみ頂けます。MPEG-2 AAC 信号はヘッドホンサラウンドを選択することはできません。
- 5ch Stereo **5.1ch** 標準のステレオ(2チャンネル)音声を加工することなく、5.1チャンネルにて再生しますので、部屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけます。


サラウンド再生

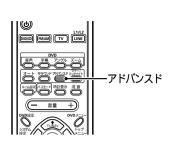

アドバンスド


アドバンスドボタンを押します 押すごとに、以下のように切りかわります。

応用編

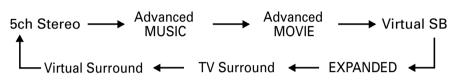

メモ

ヘッドホンプラグを差しているときは、ヘッドホンサラウンド(Phones Surround)となります。 MPEG-2 AAC 信号が入力されると、自動的にオートに切りかわります。

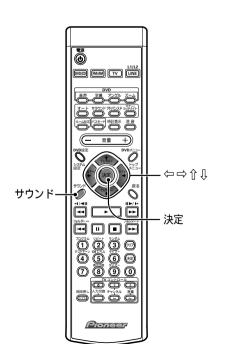

パイオニアオリジナルのサラウンド 効果レベルを調整する

パーチャル SB(Virtual SB)と 5ch STEREOが 選択されているときは、サラウンド効果レベルを調整することはできません。

1 サウンドボタンを押します



2. ⇔ を押して、"EFFECT" を 選択します





EFFECT 70

3. _{TUNE+}

↑ ↓ で、効果レベルを調整してから決定ボタンを押します 現在設定されているサラウンド効果を、10から90までの範囲で調整することができます。

低音を強調して再生する

この機能を使うと、簡単な操作で低音だけを強調して再生させることができます。

また、低音の強調の違いで、3種類の中からお好きな音質を選ぶことができます。

2.lch と**5.lch** の2つのモードで設定することができます。



バスモードボタンを押します 押すごとに、以下のように切りか わります。

通常の音質

OFF

重低音を補正して、臨場感を 増やした設定で、音楽ライブ の DVD にお勧めです。

MUSIC

MUSIC よりも更に低音を強調した設定で、アクションシーンや戦闘、爆発音の多い映画ソフトにお勧めです。

CINEMA

 CDなどの音楽ソフトで、低音 を強調したいときにお勧めです。

P.BASS

メモ

お買い上げ時は、**2.1ch**では "OFF" が、 **5.1ch**では "CINEMA" が設定されています。

注意

ヘッドホンプラグを差しているときは、バス モードボタンによる音質の変更はできません。

高音と低音を調整する

再生する曲の高音(TREBLE)と低音(BASS) の音質を、それぞれ調整することができます。

1._

サウンドボタンを押します



2.

⇔ で "BASS" か "TREBLE" を選びます



• •

● 低音の音質を調整します

BASS 0

● 高音の音質を調整します

TREBLE - 2

3. TUNE+

↑ ↓ で音質のレベルを調整します





決定

4.

決定ボタンを押します

メモ

お買い上げ時は、高音(TREBLE)は - 2dB、 低音(BASS)は0dBに設定されています。

小さい音でサラウンドを楽しむ

・ ミッドナイト

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴きにくくなることがあります。この機能をオンにしますと、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。これにより、夜間に音量を小さくして映画を楽しむ場合でも、ほどよい迫力とクリア感により、聞きやすくなります。

マナー

夜間に音楽や映画を楽しむとき、小音量で再生している場合でも、突然の爆発音などで低音が大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、セリフ帯域の音量感をあまり下げることなく、低域と一部高域の音量感をダウンさせることで、隣室などへ音もれといった迷惑を防止するモードです。小音量で他人に迷惑をかけないで、自分の世界を楽しむことができます。



マナー / ミッドナイトボタン を押します

押すごとに、以下のように切りかわります。

● 通常の音質(お買い上げ時の 設定)

OFF

● マナーがオンの設定

MANNER

● ミッドナイトがオンの設定

MIDNIGHT

注意

マナーオン(MANNER)のときは、その他の 音質設定を使用することはできません。 本機の時計機能を使うと、毎日同じ時刻に再生を開始して終了させることができます。 例えば、お気に入りのCDを目覚まし時計の代

わりに再生させることができます。

例)午前7時40分に再生がスタートし、午前8時15分に再生が終わるようにタイマーをセットするとき

1 再生させたい機器の準備をします

ラジオ放送で目覚めるには....

FM/AMボタンを押してから、好きな放送局を受信します。

CD や MP3、DVD で目覚め るには

「アンログログログライ ディスクをセットし、DVD/CD ボタンを押します。

テレビで目覚めるには

TV ボタンを押して、接続したテレビの準備しておきます。

外部機器で目覚めるには

LI/L2 LINEボタンを押して、LINE1か LINE と選択した後、外部機器 の再生を準備しておきます。

音量の調整を行ないます 設定した音量でタイマーがオン します。

一 音量 十)

3. シフトボタンとタイマーボタンを同時に押します





4. ⇔ で"WAKE UP" を選んでから、決定ボタンを押しま



WAKE-UP

5. ⇔ ☆ で" TIMER EDIT"を選 選んでから、決定ボタンを押 ♪ ♪ します



TIMER EDIT



例の場合は、"7 am"にします。

ON =7 ÷ 00 am

↑ □ ↑ □ で開始時刻の「分」を合 ↑ □ わせてから、決定ボタンを押 します



再生開始時刻が設定されます。

例の場合は、"40"にします。

ON 7 : 40-am

↑ ↓ で終了時刻の「時」を合わせてから、決定ボタンを押します



例の場合は、8 am にします。

OFF = 8 : 00 am

9.

↑↓で終了時刻の「分」を合 わせてから、決定ボタンを押 します



設定内容を表示し 坐 🕘 が点灯 します。

例の場合は、15 にします

OFF

8 :-15 am


10

電源ボタンを押して電源をオ フにします

タイマーインジケーターが点灯 し、**(4) が消灯します。

⇔ で "TIMER OFF" にし ます



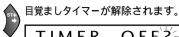

TIMFR OFE?

再設定する場合は、⇔ ⇒ で "TIMER ON" にします

O N; ? [TIMFR

決定ボタンを押します

途中で設定を中止にするには



■ボタンを押します

再度、目覚ましタイマーを設定す るときは、はじめから設定し直し てください。

メモ


再生させたい機器や音量ボリュームなどの設 定した内容は、解除しない限り毎日同時刻に 実行されます。

設定を解除/再設定するには



電源ボタンを押して電源をオ ンにします



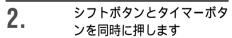

同時押し





⇔ で "WAKE UP" を選ん でから、決定ボタンを押しま



す

W A K E – U P ? :

注意

時計を合わせていないと、タイマーの設定が できません。(20ページ)

停電したり電源コードを抜くと、時計表示は 点滅して動作しません。この場合は目覚まし タイマーの設定も解除されていますので、時 刻を合わせてからあらためて目覚ましタイ マーを設定し直してください。

開始時刻と終了時刻を同じにすると、目覚ま しタイマーは動作しません。

タイマー

決めた時間後に電源を切る(スリープタイマー)

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったりするときに 便利です。

設定できる時間は、90分、60分、30分の3 種類と、スリープオートです。

1.

シフトボタンとタイマーボタ ンを同時に押します






2. ⇔ で "SLEEP TIMER" を 選んでから、決定ボタンを押



SLEEP?



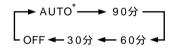

* スリープオート(AUTO) CDの再生中に選ぶことができま す。再生が終了して本機が停止し てから約1分後に自動的に電源 が切れます。

4.

決定ボタンを押します



スリープタイマーを設定すると、 表示部の 梦が点灯します。

注意

スリープ動作中の表示の明るさは、

"DIMMER ON"の設定になります。(81ページ)

目覚ましタイマー、スリープタイマーのタイマー動作が重なったときは、先に動作する方が優先します。

スリープタイマーと目覚ましタイマーを組み 合わせて使うことができます。

例えば、夜はCDを聞きながらスリープタイマーで電源をオフにして寝て、朝はFMで目覚めるといったことができます。



デジタル音声出力の設定を変更する

本機をAVアンプと接続することで、DVDなど の音声をマルチチャンネルサラウンドで楽しむ ことができるようになります。

使用する AV アンプにあわせて設定してくださ い。

1. _{DVD設定}

DVD設定ボタンを押して、設定画面を表示させます

2.

[初期設定]を選択して決定します

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



3.

[デジタル音声出力]を選択して、カーソルを右へ移動します



接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき



[DDDigital 出力]を選択して カーソルを右へ移動させてか ら、項目を選んで決定ボタン を押します



DID Digital(お買い上げ時の設定) ドルビーデジタル対応機器、またはデコー ダーと接続したときに選択します。

☐Digital > PCM

ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に 変換して出力します。ドルビーデジタルに対 応していない機器と接続したときに選択しま す。

メモ

よく使うボタン



設定画面を表示する。操作 / 設定の 途中で画面をオフにする(設定は保 存されません)。



項目を選択/変更する。または、カー ソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

接続している外部機器が96kHz に対応しているとき

はじめから操作する場合は、59ページの手順1から3の操作をしてください。



[96kHz PCM 出力]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します



96kHz > 48kHz(お買い上げ時の設定) 96kHzの信号を48kHzに変換して出力し ます。96kHzに対応していない機器と接続 したときに選択します。

96kHz

96kHz対応機器またはデコーダーと接続したときに選択します。

設定をする

映像出力の設定を変更する

1. DVD設定

システム 設定 DVD 設定ボタンを押して、 設定画面を表示させます

2.

[初期設定]を選択して決定します



ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



3.

[映像出力]を選択して、カー ソルを右へ移動します



接続したテレビのサイズは、 ワイドサイズ(16:9)ですか? 従来サイズ(4:3)ですか?

4.

[テレビ画面]を選択してカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



- 4:3(レターボックス)(お買い上げ時の設定) 従来サイズのテレビと接続して、レターボックス方式(次ページ)で見たいときに選択します。
- 4:3(パンスキャン)

従来サイズのテレビと接続して、パンスキャン方式(次ページ)で見たいときに選択します。この設定はディスクが対応していないとできません。

16:9(ワイド)

ワイド(16:9)テレビと接続したとき選択します。

メモ

よく使うボタン



設定画面を表示する。操作/設定の 途中で画面をオフにする(設定は保 存されません)。



項目を選択/変更する。または、カー ソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

お使いのテレビに合わせた[テレビ画面]の設定は・・・

お使いのテレビに合わせて、下記のように本機の[テレビ画面]の設定をしてください。

お使いのテレビが従来 サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビがワイド テレビ(16:9)のとき	
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:0(□ ✓ ド)	16:9の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	4:3の映像

メ モ

画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケットなどで確認してください。

S 映像端子から出力される映像信号 を S1 に切りかえるとき

はじめから操作する場合は、61ページの手順1から3の操作をしてください。



[S映像出力]を選択してカー ソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押 します



S1

S1映像信号が出力されます。(S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)との識別信号の入ったS映像信号のことです。)

S2(お買い上げ時の設定)

S2 映像信号が出力されます。(S1 に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入った S 映像信号のことです。)

注意

本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S1]を選択してください。


言語の設定を変更する

1. DVD設定

DVD 設定ボタンを押して、 設定画面を表示させます

2.

[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

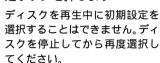



3.

[言語]を選択して、カーソル を右へ移動します



音声言語を変更する

ST- RZ ST-

[音声言語]を選択してカーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタンを押します



日本語(お買い上げ時の設定) 音声言語が日本語になります。

英語

音声言語が英語になります。

その他の言語

136言語の中から任意の音声を選びます。 詳しくは65ページの『字幕言語/音声言語/ DVDメニュー言語の設定で[その他の言語] を選んだとき』をご覧ください。

メモ

音声言語の設定で選択した言語がディスクに 記録されていないときはディスクのオリジナ ルの言語が選択されます。

よく使うボタン



設定画面を表示する。操作/設定の 途中で画面をオフにする(設定は保 存されません)。



項目を選択/変更する。または、カー ソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

応

字幕言語を変更する

はじめから操作する場合は、63ページの手順1 から3の操作をしてください。



[字幕言語]を選択してカーソ ルを右へ移動させてから、項 目を選んで決定ボタンを押し ます



日本語(お買い上げ時の設定) 日本語の字幕を表示します。

英語

英語の字幕を表示します。

その他の言語

136 言語の中から任意の字幕を選びます。 詳しくは65ページの『字幕言語/音声言語/ DVD メニュー言語の設定で[その他の言語] を選んだとき』をご覧ください。

メモ

字幕言語の設定で選択した言語がディスクに 記録されていないときはディスクのオリジナ ルの言語が選択されます。

DVD のメニューに表示する言語を 変更する(DVD メニュー言語)

はじめから操作する場合は、63ページの手順1 から3の操作をしてください。



[DVD メニュー言語]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します



字幕言語に連動(お買い上げ時の設定) [字幕言語]で選択されている言語でメニュー 画面が表示されます。

日本語

日本語でメニュー画面が表示されます。

英語

英語でメニュー画面が表示されます。

その他の言語

136 言語の中から任意の言語を選びます。 詳しくは65ページの『字幕言語/音声言語/ DVD メニュー言語の設定で「その他の言語」 を選んだとき』をご覧ください。

字菓言語 / 音声言語 / D V D メニュー 言語の設定で[その他の言語]を選んだ とき

100ページの言語コード表を見ながら操作しま す。DVDに収録されていない言語を設定したと きは、収録されているいずれかの言語でメ ニュー画面が表示されます。

[その他の言語]を選んでか ら、決定ボタンを押します

例) DVD メニュー言語の場合



[言語表]、または[コード]を **選んでから、決定ボタンを押** します

言語によってはコード番号しか 表示されないものがあります。詳 しくは言語コード表(100ペー ジ)をご覧ください。

[言語表]で言語を選ぶとき 例えばフランス語を選ぶ場合は、 介を2回押します。

[コード]で言語を選ぶとき 下記のいずれかの操作をします。

例えばフランス語を選ぶ場合は、

- 数字ボタンの 0、6、1、8 を 押します。
- 1ケタごとに介 ↓ で数字を選 択します(⇔⇒ でケタを移動 します。)

字幕を表示しないようにするには (字幕表示)

はじめから操作する場合は、63ページの手順1 から3の操作をしてください。



[字幕表示]を選択してカーソ ルを右へ移動させてから、 項 目を選んで決定ボタンを押し ます



オン(お買い上げ時の設定) 字幕を表示します。

オフ

字幕を表示しません。ただし、DVD の中に は強制的に字幕を表示するものがあります。

表示の設定を変更したいとき

1 DVD設定 システム 設定 DVD 設定ボタンを押して、 設定画面を表示させます

2.

[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します



ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



3.

[表示]を選択して、カーソル を右へ移動します

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 (表示 オプション	画面表示言語 画面表示 アングルマーク表示	▶ 日本語▶ オン▶ オン

画面に表示される言語を英語に する(画面表示言語)



[画面表示言語]を選択して カーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタン を押します



日本語(お買い上げ時の設定) 画面に表示される言語が日本語になります。

English

画面に表示される言語が英語になります。

メモ

よく使うボタン



設定画面を表示する。操作/設定の 途中で画面をオフにする(設定は保存されません)。



項目を選択/変更する。または、カー ソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

画面に操作表示([再生]、[停止]など) を出さないようにする(画面表示)

はじめから操作する場合は、66ページの手順1から3の操作をしてください。



[画面表示]を選択してカー ソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押 します



オン(お買い上げ時の設定) 画面に操作表示をします。

オフ

画面に操作表示をしません。

アングルマーク(≌₁)を表示しない ようにする(アングルマーク表示)

はじめから操作する場合は、66ページの手順1から3の操作をしてください。




[アングルマーク表示]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します



オン(お買い上げ時の設定) 画面にかなマークを表示します。

オフ

-画面に◯1マークを表示しません。 暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば本機のレベルを5に設定しておくと、レベル6のディスク(またはシーン)を再生することはできません。レベル6のディスクを再生するには、あらじめ登録してある暗証番号を入力して、本機のレベルを6以上に設定しておく必要があります。この視聴制限は国ごとに異なる規制レベルにしたがって働く機能で、国コード*をあらかじめ設定しておくと、この「国ごとに異なる規制」が可能になります。

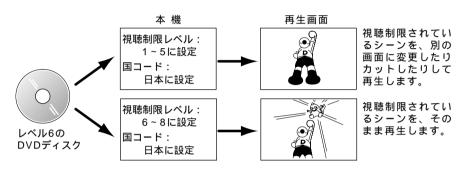

* 国コードについて 国コードは、ディスクに指定されている国コードを指定します。

一般的な視聴制限レベルの設定(各レベルと再生できる内容について)

レベル	再生内容		
レベル1に設定 すると	子供向けディスクを再生することができます。 成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む) は再生できません。	レベル 1 のディス クは、大人から子 供まで誰でも楽し める内容。	
レベル2~3に 設定すると	一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R指定)ディスクは再生できません。		
レベル4~7に 設定すると	一般向けディスク(R指定を含む)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクは再生できません。	レベル 4 ~ 7 の ディスクは中学生 以下が見ることが できない内容。	
レベル8に設定 すると	すべてのディスクを制限無しで再生することができ ます。	レベル 8 のディス クは成人しか見る	
「オフ」に設定 すると	視聴制限レベルを「切」にします。	ことのできない内 容。	

暗証番号を登録するには・・・

本機で設定した視聴制限レベルを容易に変更で きないようにするため、暗証番号を設定します。 暗証番号は次のようなときに必要となります。

- 本機で設定した視聴制限レベルを変更すると
- ・ ディスクを再生中に視聴制限が働いたとき (視聴制限レベルー時変更)



[オプション]→[視聴制限]→ [暗証番号]を選んでから、決 定ボタンを押します



数字(0~9)ボタンで4桁の 暗証番号を入力してから、決 定ボタンを押します

1 2 3 7 4 5 6 @

7890

◇ 初期設定 デジタル音声出力 暗証番号登録 映像出力 言語

視聴制限できる DVD を再生するには・・・

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番 号の入力を求める画面が表示されることがあり ます。このとき、暗証番号を入力しないと再生 することができません。

1 2 3 0 4 5 6 2 数字(0~9)ボタンで4桁の 暗証番号を入力してから、決

7890 定ボタンを押します

メモ

暗証番号はメモしておくことをおすすめしま

暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上 げ時の設定に戻して、再度設定してくださ い。(102ページ)

ディスクによっては、視聴制限されたシーン のみをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。

本機のレベルを設定するには・・・

TUNE+

[レベル変更]を選んでから、 決定ボタンを押します



2.

1239

4 5 6 82 7 8 9 0 数字(0 ~ 9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入力 してから、決定ボタンを押し ます

 初期設定
 デジタル音声出力 砂像出力
 高部 表示 表示
 (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (7)
 (3) (4) (5) (6) (7) (7)
 (4) (5) (6) (7) (7)
 (5) (7) (7) (7) (7)
 (6) (7) (7) (7) (7)
 (7) (7) (7) (7) (7)
 (8) (8) (6) (7) (7)

3. レベルを選んでから、決定ボタンを押します



暗証番号を変更するには・・・

THE STH

[暗証番号変更]を選んでから、決定ボタンを押します



2. 1239 456

7890

数字(0 ~ 9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入力 してから、決定ボタンを押し ます



1 2 3 7 4 5 6 8 7 8 9 0 数字(0 ~ 9)ボタンで新しい 暗証番号を入力してから、決 定ボタンを押します



設定をする

国コードを変更するには・・・

173ページの国コード表を見ながら操作します。

1.

[国コード]を選んでから、決 定ボタンを押します



2.

1 2 3 79 4 5 6 89 7 8 9 0 数字(0 ~ 9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入力 してから、決定ボタンを押し ます



3. 数字(0 ~ 9)ボタンで[コード]、または介↓で[国コード表]を入力してから、決定ボタンを押します





[国コード表]で変更するとき 例えば日本を選ぶ場合は、介↓で [jp]を選択します。 [コード]で*変更するとき* 下記のいずれかの操作をします。

例えば日本を選ぶ場合は、

1 2 3 7 4 5 6 8 9 0

数字ボタンの1、0、1、6を 押します。(100ページの国 コード表参照)



1ケタごとに介 ↓ で数字を選択します(⇔⇒ でケタを移動します。)

4.

OPEN/CLOSE

 $\overline{}$

本体の DVD/CD ≜ ボタン を押して、ディスクを取り出 します

国コードを変更したときは、ディスクを一度取り出してください。 再度ディスクをセットすると変 更が有効になります。

スピーカーの出力レベルを調整する

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを 調整することができます。ここで調整を行った 後にルーム設定 (7 ページ) を行うと、選択したルームタイプの設定値(7 4 ページ)が優先されます。

テストトーンで調整するには

1. あらかじめ、お好みの音量に 調整しておきます



2.

サラウンド

表示窓のスピーカーのマーク がすべて点灯するまで、サラ ウンドボタンを押します

Dolby Digital や DTS などのマルチチャンネル(5.1ch)再生に設定されます。

3.

同時押しシフト

シフトボタンとテストトーン ボタンを同時に押します

以下の順番で、各スピーカーのテストトーン(ザーという音)が、 自動的に切りかわって出力されます。



サブウーファーのテストトーンは、周波数が低いので実際のレベルより小さく聞こえます。

4.

☆ で、テストトーンが出力されているスピーカーの出力レベルを調整します



各スピーカーからの音が同じ大きさに聞こえるように調整してください。チャンネルレベルは±10dBの範囲で調整できます。

5. 同時押し

すべてのスピーカーの調整が 終了したら、シフトボタンと テストトーンボタンを同時に 押します

テストトーン

シフト

テストトーンが止まり、出力レベ ル調整を終了します。

メモ

お買い上げ時は、サブウーファー(SW)は - 2dB、その他のチャンネルは0 dBに設定されています。

サブウーファーの調整は音楽や映画ソースなどを実際に使って適切な値に調整してください。

設定をする

再生しているディスクで調整す るには

- お好みのディスクを再生しま ਰ
- シフトボタンとチャンネルレ 同時押し ベルボタンを同時に押します

CH レベル

⇔ マ、出力レベルを調整 3. するスピーカーを選びます





4. ↑↓で、スピーカーの出力 レベルを調整します



チャンネルレベルは、±10dBの 範囲で調整できます。



決定ボタンを押します 決定

メモ

お買い上げ時は、サブウーファー(SW)は - 2dB、その他のチャンネルは0 dBに設定 されています。

サブウーファーのテストトーンは、周波数が 低いので実際のレベルより小さく聞こえま

サブウーファーの調整は音楽や映画ソースな どを実際に使って適切な値に調整してくださ 61.

再生しているディスクで調整する場合、サラ ウンドモードにて設定した出力レベルは、す べてのサラウンドモードに対して設定されま す。

再生しているディスクで調整する場合、サラ ウンドボタンでステレオを選択するか、 AUTOで2.1チャンネル音声の再生中は、フ ロントスピーカー L/R とサブウーファーだ けを調整することができます。



サラウンドに関する設定

フロントスピーカーまでの距離の設定 (76ページ)

視聴位置からフロントスピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングの ズレが自動的に補正され、視聴位置で適切な音場効果を得ることができます。

・ 設定後に「ルーム設定」(7ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。

センタースピーカーまでの距離の設定 (77ページ)

視聴位置からセンタースピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングの ズレが自動的に補正され、視聴位置で適切な音場効果を得ることができます。

・ 設定後に「ルーム設定」(7ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。

サラウンドスピーカーまでの距離の設定 (77ページ)

視聴位置からサラウンドスピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングの ズレが自動的に補正され、視聴位置で適切な音場効果を得ることができます。

- ・ 設定後に「ルーム設定」(7ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。
- ルームタイプ(7ページ)における設定値

	フロント スピーカー	センター スピーカー	サラウンド スピーカー	スピーカー出力レベル 「dB (72ページ)					
ルームタイプ	までの距離	までの距離	までの距離	FL	С	FR	RS	LS	SW
S	1.8 m	1.5 m	0.9 m	0	0	0	-3	-3	0
М	1.8 m	1.5 m	1.8 m	0	0	0	0	0	0
L	1.8 m	1.5 m	2.7 m	0	0	0	+1	+1	0
お買い上げ時の設定	1.8 m	1.5 m	1.8 m	0	0	0	0	0	-2

ダイナミックレンジコントロールの設定 (78ページ)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナッミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。

OFF : ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録されたまま再生します。

(お買い上げ時の設定)

 HIGH
 : ダイナミックレンジを最も圧縮します。

 MID
 : ダイナミックレンジを少し圧縮します。

この機能の効果が得られるのは、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトだけですが、他のソフトを小音量で楽しむときにはミッドナイトモード(55ページ)が効果的です。

LFE アッテネータの設定 (78ページ)

ドルビーデジタル信号やDTS 信号に含まれるLFE 成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまう場合に、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

0 dB : 収録されているレベルのまま再生します。(お買い上げ時の設定)

10 dB : レベルを 10dB アッテネート(減衰)します。

LFE OFF : LFE 成分の音が出なくなります。

デュアルモノの設定 (79ページ)

1+1 デュアルモノラル信号とは、モノラルの音声チャンネルを2つもつデジタル信号のことで、ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は例えば以下のような1+1 デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

- BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送などステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- ・ 2 か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの 録画モードの名称は機器によって異なります。(詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をご覧 ください。)

CH1 MONO : チャンネル 1 の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピー

カーの設定やリスニングモードの選択によっては左右の(フロント)スピー

カーからチャンネル 1 の音声が出力されます)

CH2 MONO: チャンネル 2 の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピー

カーの設定やリスニングモードの選択によっては左右の(フロント)スピー

カーからチャンネル2の音声が出力されます)

L-CH1▶R-CH2 : チャンネル 1 の音声を左の (フロント) スピーカーから、チャンネル 2 の音声

を右の(フロント)スピーカーから出力する場合。(お買い上げ時の設定)

フロントスピーカーまでの距離 の設定

ここで設定を行った後にルーム設定(7ページ) を行うと、選択したルームタイプの設定値が優 先されます。



他の項目の設定操作から続けて行うときは 手順2から始めます。

シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します

同時押し シフト

DVD設定



2. ⇔ で、フロントスピー カーまでの距離の設定モード を選びます





押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

FRONT 1.8 m

↑ □ で、フロントスピー カーまでの距離を設定します 0.3~9mの間を0.3m間隔で設 定できます。



続けて他の項目の設定を行う 4. ときは、各項目の設定方法の 手順2から始めます



設定モードを終了するには決 定ボタンを押します

メモ


フロントスピーカーまでの距離を設定する と、自動的にサブウーファーまでの距離もフ ロントスピーカーと同じ距離に設定されます ので、サブウーファーとフロントスピーカー は視聴位置からほぼ同じ距離になるように設 置してください サブウーファーまでの距離 の設定はありません)。

各項目についての詳しい説明は74ページから 75ページをご覧ください。

定をする

センタースピーカーまでの距離 の設定

ここで設定を行った後にルーム設定(7ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値が優先されます。

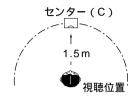

他の項目の設定操作から続けて行うときは 手順2から始めます。

1 シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します

同時押し シフト



2. ⇔ で、センタースピー カーまでの距離の設定モード★ を選びます





押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

CENTER 1.5 m

3.

↑ ↓ で、センタースピー カーまでの距離を設定します 0.3~9mの間を0.3m間隔で設 定できます。



4. 続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます




設定モードを終了するには決 定ボタンを押します

サラウンドスピーカーまでの

距離の設定

ここで設定を行った後にルーム設定(7ページ) を行うと、選択したルームタイプの設定値が優 先されます。

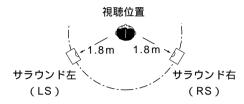

他の項目の設定操作から続けて行うときは 手順 2 から始めます。

1 シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します





システム設定






⇔ で、サラウンドスピーカーまでの距離の設定モードを選びます

押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

SURR

1.8 m

3. TUNE+

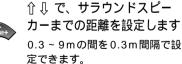



続けて他の項目の設定を行う ときは、各項目の設定方法の 手順2から始めます



設定モードを終了するには決 定ボタンを押します

ダイナミックレンジ(音声の強弱 の幅)を調整する

他の項目の設定操作から続けて行うときは 手順2から始めます。

シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します

同時押し シフト



システム 設定 ⇔ で、ダイナミックレン




ジコントロールの設定モード を選びます

押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

DRC

OFF

MAX を選 びます 以下のように切りかわります。

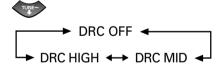

4 続けて他の項目の設定を行う ときは、各項目の設定方法の 手順2から始めます



設定モードを終了するには決 定ボタンを押します

メモ

小さい音量で楽しむ場合は、HIGHに設定す ることをおすすめします。

LFE アッテネータの設定

シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します

同時押し シフト



⇔ ⇒ で、LFE アッテネータ 2. の設定モードを選びます




押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

I F F ATT O

3.

介 ↓ で、アッテネート(減 衰)量を選びます

以下のように切りかわります。

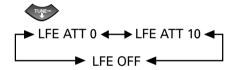

決定ボタンを押します 4.

メモ

すべてのアッテネート(減衰)量で試し、最適 な状態に設定することをおすすめします。 Dolby Digital や DTS のように、再生する ソフトにサブウーファーの専用チャンネルが ある場合に設定ができます。

他の項目の設定操作から続けて行うときは 手順2から始めます。

シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します

同時押し シフト







⇔ ▽ で、デュアルモノの設 2. 定モードを選びます






押すごとに各項目の設定モード に切りかわり、現在の設定内容が 表示されます。

L-CH1►R-CH2

↑↓で、再生するスピー カーと音声チャンネルを設定 します



以下のように切りかわります。

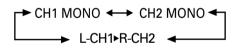

4. 続けて他の項目の設定を行う ときは、各項目の設定方法の 手順2から始めます



設定モードを終了するには決 定ボタンを押します

チャイルドロック機能を使う

この機能をオンにすると、本体の操作ボタンが すべて使用できなくなります。

小さなお子さまのいる家庭でのいたずら防止に 便利な機能です。

お買い上げ時は、チャイルドロック機能はオフ に設定されています。

電源

〇雷源ボタンを押して雷源を オフにします



シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します





⇔ で "LOCK ON" にしま 3. す





LOCK ON

現在の設定が表示されますので、 "LOCK OFF" が表示されること もあります。

介 □ で、チャイルドロック 機能のオン / オフを選びます チャイルドロック機能のオンの とき



LOCKON

チャイルドロック機能のオフの とき

LOCK OFF

決定ボタンを押します

時計の表示モードをかえる

時計の表示を、12時間表示と24時間表示とに 切りかえることができます。

お買い上げ時は、12時間表示になっています。

○雷源ボタンを押して雷源を オフにします



シフトボタンとシステム設定 2. ボタンを同時に押します





⇔ で "12 - HOUR" に 3. してから、決定ボタンを押し ます





12-HOUR

現在の設定が表示されますので、 "24 - HOUR"が表示されること もあります。

↑ □ でお好きな表示を選択 します



24時間表示

12 時間表示



24-HOUR

12-HOUR





ステップ周波数を切りかえる

国内では通常、FM/AM 放送を受信するときの 周波数ステップを、FM 放送は 50kHz ごとに、 AM放送は9kHzごとに設定されています(本機 お買い上げ時の設定)。本機ではこのステップ周 波数を、FM 放送は100kHz ステップ、AM 放 送は10kHz ステップに変えることができます。

1. 電源

○電源ボタンを押して電源を オフにします



2. シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します









AM 9k

現在の設定が表示されますので、 "AM 10k"が表示されることも あります。

4.

↑ ↓ で 9kHz か 10kHz を 選択します



AM放送を9kHzステップにした とき



AM 9k

AM放送を10kHzステップにしたとき

AM 10k

決定ボタンを押します



- Q: AM放送が受信できない
- → 国内で使用する場合は、ステップ周 波数を 9kHz に設定してください。

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて、表示の明るさを暗くすることができます。ディマー機能といいます。 お買い上げ時は、通常の明るさに設定されています。

同時押しシフト

シフトボタンとディマーボ タンを同時に押します

押すごとに、表示の明るさが2段



階で切りかわります。

暗い設定

DIMMER ON

通常の明るさの設定

DIMMER OFF

設定をする

外部機器の接続のしかた


より鮮明な映像でテレビを見るには

別冊の「システムセットアップガイド」では、付属の映像ケーブルを使用した接続方法でしたが、以下の接続を行うと、より鮮明な画像でDVDを楽しむことができます。

S映像入力端子付きテレビの場合


S映像入力端子を持っているテレビと、本機の S1/S2映像出力とを市販のSビデオケーブル で接続すると、映像入力端子につなぐより鮮明 な映像になります。

映像が横方向に引き伸ばしたように見える場合は、62ページを参照して、S1に設定してください。

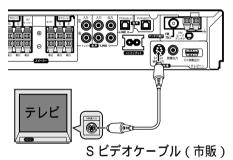

D 端子対応のテレビの場合

市販のD映像ケーブルで接続します。本機の高品位な映像品質を楽しむときにもっとも適した接続です。本機のD1端子は、接続するテレビのD1、D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。

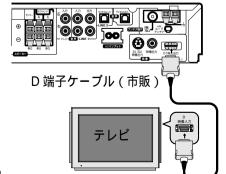


テレビの音声を本機で聞いたり するには

本機に接続したテレビの音声を、本機のスピーカで楽しむことができます。

接続のしかた

本機の音声/テレビ入力端子と、接続した テレビの出力端子とを、市販のオーディオ コード(ピンプラグ付接続コード)で接続 します。

● 詳しくは、接続したテレビの取扱説明書をご 覧ください。

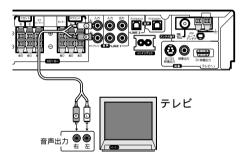

本機で聞くには

TV

テレビボタンを押します

メモ

サラウンド再生の設定が AUTO (お買い上げ時の設定)のときは、ステレオ再生となります。マルチチャンネル(5.1ch)再生にしたいときは、サラウンドボタンを押して、お好きなモードにしてください。(50~51ページ)


ビデオやカセットデッキなどを 接続して本機で聞いたりするには

CD-R、MD、カセットデッキなどのアナログ入出力端子のある機器を、本機に接続することができます。これにより、接続した機器で本機の音声を録音したり、接続した機器を本機のスピーカーから聞いたりすることができます。

接続のしかた

本機のLINE1入力端子と接続機器の出力端子、本機のLINE1出力端子と接続機器の入力端子とを、それぞれ市販のオーディオコード(ピンプラグ付接続コード)で接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

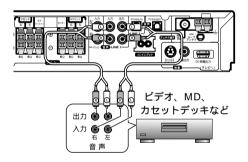

本機で聞くには(アナログ入力にする)



LINEボタンを押して、 LINE1 にします

押すごとに、LINE1とLINE2の 入力が切りかわります。

メモ

サラウンド再生の設定が AUTO (お買い上げ時の設定)のときは、ステレオ再生となります。マルチチャンネル(5.1ch)再生にしたいときは、サラウンドボタンを押して、お好きなモードにしてください。(50 ~ 51 ページ)


BS チューナーやゲーム機などの 音声を本機で聞くには

BS チューナー、CS チューナー、ゲーム機などの機器を本機にデジタルで接続し、本機で聞くことができます。これにより、5.1 ch 対応のゲームを、立体音場で楽しむことができます。

接続のしかた

市販の光ケーブルで、本機のLINE2 デジタル光入力端子と接続する機器のデジタル光出力端子とを接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

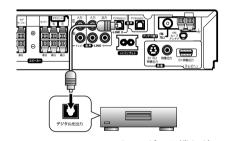

BSチューナー、ゲーム機など

本機で聞くには(デジタル入力にする)

L1/L2

LINE ボタンを押して、 LINE2 にします

押すごとに、LINE1 とLINE2の 入力が切りかわります。

3 0&A

Q : BS デジタルからの音が出な い!

→ BSデジタル機器からの光デジタル 出力の設定を、リニア PCM 出力に 設定してください。


MD や CD-R などのデジタル機器 で本機の音声を録音するには

MDやCD-Rなどの機器にデジタルで接続し、本機の音声をデジタル録音することができます。

接続のしかた

別売の光ケーブルで、本機のデジタル 光出力端子と接続する機器のデジタル 光入力端子とを接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

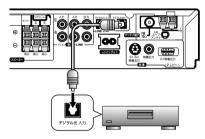

MD、CD-Rなど

注意

LINE2 デジタル光入力端子から入力したデジタル音声を、デジタル光出力端子から出力させることはできません。

Q&A

Q1: 外部接続したデジタル機器にデ ジタル録音ができない!

- → デジタル録音されたCD-Rを、さらに別のデジタル機器に録音することはできません。
- → ラジオ放送は、デジタル録音ができ ません。
- → DVD など、デジタル録音が禁止されているソフトを録音することはできません。

外部機器音声の歪みを減らす

本機の音声入力端子「LINE1入力」または「テレビ入力」にアナログ接続した外部機器の音声を本機で再生していると、歪みっぽく感じられる場合があります。これは入力信号が大きすぎることが考えられ、アッテネーター(減衰器)をオンにセットすると改善されることがあります。アッテネーターの設定は、「テレビ入力」または「LINE1入力」の各端子ごとに設定することができます。

1. 電源

○電源ボタンを押して電源を オフにします

2 シフトボタンとシステム設定 ボタンを同時に押します





3. ⇔⇒で"TV ATT OFF"にします





TV ATT OFF

LINE1 入力端子とテレビ入力端子のそれぞれに設定することができます。LINE1 入力端子に設定するときは、"L1 ATT OFF"を選びます。

4.



↑↓で最適な減衰値を選んでから、決定ボタンを押します ATT 6dB

TV ATT 6dB

ATT 10dB

TV ATT 10dB

ATTなし

TV ATT OFF

外部機器

アンテナ接続について

アンテナ端子のアースマーク(赤)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ:


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。



 できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。

FM 簡易アンテナ:

- 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画鋲や テープで貼付けます。

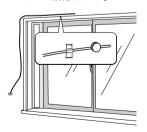


付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽に受信するためのものです。よりよい受信のためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧めします。

付属アンテナでよく聞こえない とき


AM 外部アンテナをつなぐ

● AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。

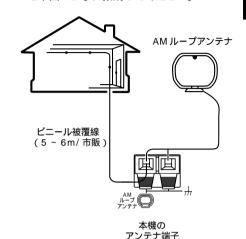

FM 屋外アンテナをつなぐ

● 市販のFM屋外アンテナを接続するには、市 販の同軸ケーブルと変換アダプターを使っ て、下図のように接続してください。

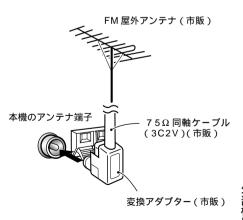

DVD ディスクの基礎知識

再生できるディスクについて

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。



本機で再生できないディスクの種類 DVD オーディオ、DVD-ROM、DVD-RAM、 フォトCD、CD-G、リージョンが「2」「ALL」 以外の DVD ビデオなど

DVD-R/DVD-RW ディスクの 再生について

- 本機ではDVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/DVD-RWディスクを再生することができます。
- 本機ではビデオレコーディングフォーマット で記録されたDVD-RWディスクは再生でき ません。

CD-R/CD-RW **ディスクの** 再生について

本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、または MP3 の音楽データが記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。

詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください.

MP3 の再生について

- ISO9660CD-ROM ファイルシステムに 従って記録したディスクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場合、表 示窓の時間表示が速くなったり、遅くなった りします)。
- 「.mp3」または「.MP3」という拡張子がついたMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(90ページ)には対応して いません。マルチセッションディスクのとき は、最初のセッションのみ再生します。
- ・ 半角英数字で入力された文字のフォルダー/ トラックの名前を表示することができます。 半角英数字以外で入力されているフォル ダー / トラックの名前には、「F_001」/ 「T_001」のようにMP3ナビゲーター、ま たはプログラムの画面に表示されます。ま た、本体表示窓にも半角大文字英数字以外を 表示できないことがあります。
- フォルダー/総トラック数はそれぞれ250まで対応しています。251以降のフォルダー/トラックを再生することはできません。
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを 推奨します。

注意

レコーダー、またはパソコンで記録したDVD-R/DVD-RWディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など)、パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)、

ファイナライズ*していないCD-R/CD-RW ディスクでは、一部の時間情報が表示されな いことがあります。

詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取扱いに ついては、ディスクの使用上の注意をご覧く ださい。

ファイナライズ**していないDVD-R/DVD-RW ディスクを再生することはできません。

- * 録音が終了したCD-Rディスクを一般のCD プレーヤーで再生できるようにしたり、CD-RWディスクをCD-RW対応のプレーヤーで 再生できるようにするための最終処理。
- ** ビデオフォーマットで録画したディスクを、 一般のDVDプレーヤーで再生できるように するための最終処理。

DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

- かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直 射日光の当たる場所・極端に温度の低い場所 を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書はかならずお読 みください。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付いた場合、再生ができなくなることがあります。その場合は、クリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。

- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- ・ 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭きとってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみだしている恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- ディスクの清掃には別売りのディスククリーニングセット(JV-D11)の使用をおすすめします。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角 形等)は再生できません。故障の原因になります ので、そのようなディスクはご使用にならない でください。



ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると再生が正常にできない場合がありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

その他

DVD のディスクジャケットの表記について

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。 これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとるこ とができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。 ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例

2) 1:英 語(オリジナル) ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド 2:日本語飲 替ドルビーデジタル・5.1chサラウンド	16:9 LB シネマスコーブ	2 1:日本語字幕 2:日本語吹替用字幕	約166分	N T S C 日本市場向
1	2	3	収録時間	4)

- ① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています(音声の切り換えは、9、12、63ページをご覧ください)。 上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド(ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語音声は5.1chのドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(7、61ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは、9、13、64ページをご覧ください)。 DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することが できます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽 しむことができます(37ページ)。

メモ

DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」「DTS」、「リニア PCM」の 3 つが現在主流となっています。

ドルビーデジタルとは... In [10]

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。

DTS* とは.. SURROUND


DTS とはデジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。DTS デジタル・サラウンドで記録されたDVD ソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に 5.1ch で音声を楽しむことができます。

リニアPCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートライブなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。

- ステレオ再生とは...
 - 左右2つのスピーカーとサブウーファーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウーファーからしか再生されません。
- ドルビープロロジックサラウンド再生とは... ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND)と表記されている ソフトを、5本のスピーカーとサブウー ファーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。(ドルビープロロジック川の場合は、ステレオで再生されます。)



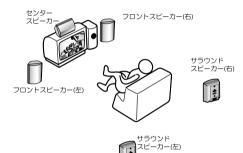

ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは ..
 ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5 本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。 5.1 ch 独立で音

声が記録されているため、立体 感のある音場で臨場感あふれる 音声が楽しめます。



1

えます。

* DTS は米国 Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは 4:3 ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

アッテネーター

「減衰器」とも呼ばれ、外部機器から入力した信号を正確に減衰させるための回路です。出力音声が歪んでいる場合、改善することができます。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を入力しないかぎり再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しむことができます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っています。すべてのカメラの映像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たい視点で映像が見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚のディスクに 2 つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

リージョン No. 🚇 🚇

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No. は「2」です(本体後面部に表記されています)。

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していない2 チャンネルステレオデジタル音声です。 CD のデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVD の音声記録方式の1つでもありますが、 CD のサンプリング周波数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しめます。

DVD ビデオフォーマット記録

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。 ビデオモードには、「V1」とよばれる高画質で録画するモード(録画時間: 1時間)と、「V2」とよばれる長時間で録画するモード(録画時間: 2時間)があります。

F-Disc(エフディスク)

8mm フィルムで撮った映像を DVD ディスク に記録したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービス

コンシューマーフォト部 電話:03-5571-5333

GUI

Graphical User Interface の略です。画面に メニューを表示し、それを操作することでより 使いやすい環境を提供します。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPFG

Moving Picture Experts Group の略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この 方式で記録されています。DVDの中には、この 方式でデジタル音声を圧縮して記録しているも のもあります。

S1 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)との 識別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。 S2対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル 数を表わしています。

例) 5.1 CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- ・ センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE^{*1} チャンネル[1CH x 0.1^{*2} = 0.1CH]
- *1: 重低音強調効果の意
- *2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。



その他

ヘッドホンサラウンド再生

マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感を ヘッドホンでお楽しみ頂けます。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2ch サラウンド信号や 2ch ステレオ信号をド ルビープロロジック回路を通し、マルチチャン 編 ネルサラウンドで再生することです。2chサラ ウンド信号については圧縮された信号を忠実に デコード(再生)し、2 ch ステレオ信号につい ては2チャンネル分の信号からセンター、サラ ウンドチャンネルの信号をつくりだします。た だし、この再生方式ではサラウンドチャンネル はモノラルであるため、左右のサラウンドス ピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジック川サラウンド再生 ドルビープロロジック川は、ドルビープロロ ジックを更に改良し、ステレオ音声を 5.1 ch に 拡張して再生するためのマトリックスデコード 技術です。ステアリングロジック回路により、 全可聴帯域のメイン 5ch を作り出します。CD のような通常のステレオ音楽素材に対してもよ り優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定 位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコード された素材はディスクリート5.1chに匹敵する 移動感をも実現できるものです。

プロロジックとプロロジック||の違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ 音声
デコード チャンネル数	4.1 ch (サラウンド モノラル)	5.1 ch (サラウンド ステレオ)
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドル ビーラボラトリーズの商標です。

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生するこ とです。音声信号が3チャンネル以上の録音方 式で記録されているソフトについてはソフトに 忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド 信号の再生については、左右のサラウンドス ピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力され るので、ドルビープロロジックサラウンド再生 に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨 場感がお楽しみいただけます。

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなど の圧縮されたデジタル信号を解凍して再生する ことです。

MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding) MPEG-2 オーディオの標準方式の一つで、BS デジタル放送で採用されている音声符号化規格 です。低ビットレートでかつ高音質を確保でき る点が特長で、番組内容によりマルチチャンネ ル設定が可能なフォーマットです。以下が米国 パテントナンバーです。

08/937,950	5,481,614
5848391	5,592,584
5,291,557	5,781,888
5,451,954	08/039,478
5 400 433	08/211,547
5,222,189	5,703,999
5,357,594	08/557,046
5 752 225	08/894,844
5,394,473	5,299,238
5,583,962	5,299,239
5,274,740	5,299,240
5,633,981	5,197,087
5,235,671	5,268,685
07/640,550	5,375,189
5,579,430	5,581,654
08/678,666	05-183,988
98/03037	5,548,574
97/02875	08/506,729
97/02874	08/576,495
98/03036	5,717,821
5,227,788 5,285,498	08/392,756

こんな表示が出たとき

(本体表示部)

MANNER

55ページでマナーモードがオンに設定されているときに、低音と高音の調整、P.BASS機能などの音質関係の機能を使用したときに表示されます。マナーモードをオフにしてから使用してください。

(本体表示部)

CHILD LOCK

80ページのチャイルドロック機能がセットされているときに、本機の操作ボタンを使用すると、表示されます。チャイルドロック機能がセットされているときは、本体の操作ボタンは使用することはできません。解除してから操作してください。

(本体表示部)

Can't use

- ヘッドホンを挿入しているときに、 P.BASS またはバスモードをオンに設定 しようとすると表示されます。
- 表示窓に^{*}同^{*} が点灯しているサラウンド 設定にて、テストトーンを出力しようと すると表示されます。

(本体表示部)

TRAY LOCK

OPEN/CLOSE▲ボタンを8秒以上押して「LOCK OFF」を表示させると、ディスクテーブルを開閉することができます。

マルチチャンネル再生にならな いときは

マルチチャンネル(5.1ch)再生にならないと きは、以下を確認してみてください。案外簡単 なミスや勘違いをしていることもあります。

1. テストトーンを出力してみる (72ページ)

すべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されていることを確認してください。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続をもう一度確かめてから、もう一度テストトーンを出力してみてください。

2. 適切なサラウンドモードを選ぶ(50~51ページ)

まず、オートボタンを押してください。再生している音声に応じたサウンドモードに自動で切りかわります。

ステレオ再生になった場合 サラウンドボタンを押して、以下 のいずれかのモードにします。 ステレオ再生をマルチチャンネ ルにして再生します。

- PROLOGIC
- PLIT MOVIE
- PLII MUSIC

メモ

複数の音声が収録されているDVDディスクの場合、再生している音声によって、ステレオ再生またはマルチチャンネル再生になります。(88ページ)

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

せくたさい。		
症状	原因 / 対策	参照ページ
	すべてに共通	
音が出ない。	 すべてのコードが完全に接続されていません。接続のしかたを参照して、正しく接続してください。 スピーカーコードがショート(接触)しています。スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
	・ ミューティング状態になっています。リモコンの消音ボタ ンを押してください。	17 ページ
	・ 音量がゼロになっています。音量を調整してください。・ ディスクが汚れていませんか? ディスクをクリーニングしてください。	10 ページ
	・一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?	32-33 ページ
	・ヘッドホンが接続されていませんか?ヘッドホンを抜いて ください。	15 ページ
サラウンド (セン ター) スピーカーか	・スピーカーが正しく接続されていません。もう一度接続を 確認してください。	セットアップ ガイド
ら音が出ない	・ステレオ再生になっています。サラウンドボタンを押して 適切なサラウンドモードにしてください。	51ページ
音が歪む。	・音量を上げ過ぎています。音量を下げてください。	10ページ
テストトーンが出てこ ないスピーカーがある	・スピーカーの接続が外れていませんか? 確認してください。	セットアップ ガイド
	・表示窓を確認にしてください。 きょうに点灯しているときはテストトーンは出力されません。 すべての点灯するように、サラウンドボタンを押してください。	72ページ
設定した内容が消えて しまった。	・本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体の心STANDBY/ONボタン、またはリモコンの心電源ボタンを押して、表示窓の[Good Bye]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。	
操作ボタンを押しても 動作しない。	チャイルドロック機能が、オンに設定されています。チャイルドロック機能をオフに設定してください。	80ページ
	DVD/CD 関係	
ディスクトレイを閉め ても出てきたり、再生 ができない。	・一度、■ボタンを押してから、もう一度再生してください。	

症状	原因 / 対策	参照ページ
画面が止まり、操作ボタンを受け付けない。	 ディスクが極端に汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。 ディスクがディスクトレイに正しくセットされていません。ディスクを正しくセットしてください。 リージョン NO. が一致していません。リージョン「2」か「ALL」のディスクを使用してください。 本機の内部が結露していませんか?しばらく放置してください。 PAL方式やSECAM方式のディスクでは再生できません。NTSC方式のディスクを使用してください。 	87ページ 8ページ 88, 91ページ 101ページ 86ページ
ディスクトレイを閉め ても出てきたり、再生 ができない。	 ディスクを表裏逆に入れていませんか?ディスクを正しく セットしてください。 ファイナライズされていないCD-R/CD-RWは再生できま せん。CD-R レコーダーにて、ファイナライズ処理をして ください。 	8ページ 87ページ
DVDの音声や字幕が 切りかわらない。	 ディスクに複数の字幕や音声が記録されていない。DVD ディスクのジャケットを確認してください。 リモコンの音声ボタンや字幕ボタンで切りかわらない DVDディスクがあります。そのときは、DVDのメニュー 画面にて切りかえてください。 	88ページ 9ページ
画面が縦または横に伸 びる、またはアスペク トが切り替わらない。	 ・テレビ画面とのマルチアスペクトの設定が合っていません。 テレビ画面のマルチアスペクトの設定をしてください。 ・S1 とS2 の設定が、ご使用のテレビのS端子と合っていません。S出力をS1 に設定してください。 	7, 61 ページ 62 ページ
DVD 再生中に画像が 乱れる、または暗い。	・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横縞が入る等の症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD 映像をVTRに 録画したり、VTRを通 して再生すると再生画 像が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTRに録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。 	
音が出ない、音が歪 む。	ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。MP3のディスクの場合は、得に汚れに注意してください。	87 ページ
MP3 ファイルを記録 したディスクを再生す ることができない。	 記録したディスクがISO9960フォーマットに準拠していないと再生できません。画面に「このフォーマットは再生できません」と表示されます。 MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1kHz、または48kHzの固定ビットレートで記録されていないと再生できません。画面に「このフォーマットは再生できません」と表示されます。 	86ページ
DVD と CD で音量差 を感じる	・これはディスクの記録方式の違いによるものです。故障ではありません。	

はありません。

を感じる

症状	原因 / 対策	参照ページ
本機をビデオ内蔵テレ ビに接続してDVDを再 生すると映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働き により正常に再生されないことがあります。詳しくは、お 使いのテレビメーカーにお問い合わせください。	
ディスクに記録されて いるトラック(MP3 ファイル)を選択する ことができない。	 本機では「.mp3」、または「.MP3」以外の拡張子がついているファイルを認識するこてはできません。拡張子を「.mp3」、または「.MP3」に変更してください。 本機では251以上のフォルダー、またはトラックを認識することはできません。 本機はマルチセッションに対応していません。再生するディスクがマルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。 	86ページ 86ページ 90ページ
96kHzのデジタル オーディオが出力され ない	・コピー保護など、いくつかの DVD では 96kHz オーディ オは出力しません。この場合 96kHz が選択されていても 出力は自動的に 48kHz になります。これは故障ではあり ません。	
表示窓の96kHz表示 が点灯しない。	・コピー保護された96 kHz のソースの場合、表示窓の 96 kHz 表示は点灯しません。	
	放送関係	
放送が聞こえない、聞 き苦しい。	 アンテナが接続されていません。アンテナを正しく接続してください。 アンテナの向き、位置が悪くなっています。アンテナの向きや位置を調整してください。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
FM 放送がステレオな のにステレオにならな い。	・表示部のモノインジケーターが点灯していませんか? "FM AUTO"の設定にしてください。	29ページ
	外部機器関係	
BS デジタルチュー ナーからの音が、マ ルチチャンネル再生 にならない。	・表示部の AAC インジケーターが点灯していますか? BS デジタルチューナー(または BS デジタルチューナー内蔵 テレビ)の音声出力設定で、MPEG-2 AAC 信号を出力す るように設定してください。	18ページ
	 放送がマルチチャンネル放送(5.1ch)ですか?ステレオ放送やモノラル放送のときは、サラウンドボタンを押して、マルチチャンネル再生にしてください。 放送がマルチチャンネル放送(5.1ch)のときは、オート 	51 ページ 50 ページ
	ボタンを押して、AUTOにしてください。	
デュアルモノの設定を しても BS デジタル放 送の二カ国後音声が切 りかわらない。	・入力信号がデュアルモノフォーマットのときのみデュアルモノ設定は有効ですそれ以外のときは、BSチューナー側(テレビ側)で操作を行ってください。	
LINE1、テレビに接続 した機器からの音がひ ずむ。	・接続した機器からの出力レベルが大きくなっています。入 カアッテネーターを " ATT 6dB " または " ATT 10dB " にしてください。	84ページ

症状	原因 / 対策	参照ページ
LINE1 に接続した機 器からの音が出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。LINEボタンを押して、LINE1にしてください。	83 ページ 83 ページ
テレビに接続した機器 からの音が出ない。	・正しく接続されているか、もう一度確認してください。・テレビボタンを押してください。	82 ページ 82 ページ
	その他	
タイマーが作動しな い。	・現在時刻の設定がされていません。現在時刻を設定して ください。	20 ページ
リモコンがきかない。	・リモコンの電池がなくなっています。新しい電池にかえ てください。	セットアップ ガイド
	・ 蛍光灯がリモコン受光部の近くにあります。蛍光灯をリ モコン受光部から離してください。	15 ページ
	・7m以内、左右30度以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。	15 ページ
	・本機とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませんか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。	
	・操作したいテレビのリモコンコードが設定されていないと、本機のリモコンでテレビを操作することはできません。	21ページ
タイマーインジケー ターが緑色に点滅し	・電源コードをコンセントから抜き、スピーカーコードが スピーカー端子からはみ出してリアパネルとショートし	
て、電源が入らず何の 操作もできない。	ていないか、本機のファンに異物がはさまっていないか 確認してください。再び電源コードをコンセントに差し	
	込んでから、1分後に本体のOSTANDBY/ONボタンを 押しても本機の電源が入らず何の動作もしないときには、 最寄りの弊社サービスステーションに連絡してください。	
設定した内容が、全て クリアーされている。	• 2、3日、電源コードを抜いたままにしておくと、設定した内容はクリアーされてしまいます。 再設定してください。	
動作しない	・電源コードがはずれていませんか?電源コードを正しく 接続してください。	セットアップ ガイド

・静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電 源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

メーカーコード表

メーカー	コード	メーカー	コード
ACURA	644	FISHER	632, 635, 638, 645
ADMIRAL	631	FORMENTI	632, 607, 642
AIWA	660	FRONTECH	631, 642, 646
AKAI	632, 635, 642	FRONTECH	632
AKURA	641	/PROTECH	
ALBA	607, 639, 641, 644	FUJITSU	648, 629
AMSTRAD	642, 644, 647	FUNAI	640, 646, 658
ANITECH	644	GBC	632, 642
ASA	645	GE	601, 608, 607, 610, 617, 602, 628,
ASUKA	641		618
AUDIOGONIC	607, 636	GEC	607, 634, 648
BASIC LINE	641, 644	GELOSO	632, 644
BAUR	631, 607, 642	GENEXXA	631, 641
BEKO	638	GOLDSTAR	610, 623, 621, 602, 607, 650
BEON	607	GOODMANS	607, 639, 647, 648, 656
BLAUPUNKT	631	GORENJE	638
BLUE SKY	641	GPM	641
BLUE STAR	618	GRAETZ	631, 642
BPL	618	GRANADA	607, 635, 642, 643, 648
BRANDT	636	GRADIENTE	630, 657
BTC	641	GRANDIN	618
BUSH	607, 641, 642, 644, 647, 656	GRUNDIG	631, 653
CASCADE	644	HANSEATIC	607, 642
CATHAY	607	HCM	618, 644
CENTURION	607	HINARI	607, 641, 644
CGB	642	HISAWA	618
CIMLINE	644	HITACHI	631, 633, 634, 636, 642, 643, 654,
CLARIVOX	607		606, 610, 624, 625, 618
CLATRONIC	638	HUANYU	656
CONDOR	638	HYPSON	607, 618, 646
CONTEC	644	ICE	646, 647
CROSLEY	632	IMPERIAL	638, 642
CROWN	638, 644	INDIANA	607
CRYSTAL	642 641	INGELEN	631
CYBERTRON		INTERFUNK	631, 632, 607, 642
DAEWOO DAINICHI	607, 644, 656	INTERVISION ISUKAI	
DANSAI	641 607	ITC	641 642
DAYTON	644	ITT	631, 632, 642
DECCA	607, 648	JEC	605
DIXI	607, 644	JVC	613, 623
DUMONT	653	KAISUI	618, 641, 644
ELIN	607	KAPSCH	631
ELITE	641	KENDO	642
ELTA	644	KENNEDY	632, 642
EMERSON	642	KORPEL	607
ERRES	607	KOYODA	644
FERGUSON	607, 636, 651	LEYCO	607, 640, 646, 648
FINLANDIA	635, 643, 655	LIESENK&TTER	
FINLUX	632, 607, 645, 648, 653, 654, 655	LOEWE	607
FIRSTLINE	640, 644	LUXOR	632, 642, 643
0			,,

メーカー	コード	メーカー	コード
M-FI FCTRONIC	631, 644, 645, 654, 655, 656, 607,	SALORA	631, 632, 642, 643
	636, 651	SAMBERS	649
MAGNADYNE	•	SAMSUNG	607, 638, 644, 646
MAGNAFON	649	SANYO	635, 645, 648, 621, 614
MAGNAVOX	607, 610, 603, 612, 629	SBR	607, 634
MANESTH	639, 646	SCHAUB LORENZ	Z 642
MARANTZ	607	SCHNEIDER	607, 641, 647
MARK	607	SEG	642, 646
MATSUI	607, 639, 640, 642, 644, 647, 648	SEI	632, 640, 649
MCMICHAEL	634	SELECO	631, 642
MEDIATOR	607	SHARP	602, 619, 627
MEMOREX	644	SIAREM	632, 649
METZ	631	SIEMENS	631
MINERVA	631, 653	SINUDYNE	632, 639, 640, 649
MITSUBISHI	609, 610, 602, 621, 631	SKANTIC	643
MULTITECH	644, 649	SOLAVOX	631
NECKERMANN	659	SONOKO SONOLOR	607, 644
NECKERMANN NEI	607, 642	SONTEC	631, 635 607
NIKKAI	605, 607, 641, 646, 648	SONY	604
NOBLIKO	649	SOUNDWAVE	
NOKIA	632, 642, 652	STANDARD	641, 644
	632, 636, 651, 652	STERN	631
OCEANIC	631, 632, 642	SUSUMU	641
ORION	632, 607, 639, 640	SYSLINE	607
OSAKI	641, 646, 648	TANDY	631, 641, 648
OSO	641	TASHIKO	634
OSUME	648	TATUNG	607, 648
OTTO VERSAND	631, 632, 607, 642	TEC	642
PALLADIUM	638	TELEAVIA	636
PANAMA	646	TELEFUNKEN	636, 637, 652
PANASONIC	631, 607, 608,642, 622	TELETECH	644
PATHO CINEMA	642	TENSAI	640, 641
PAUSA	644	THOMSON	636, 651, 652, 663
PHILCO	632, 642	THORN	631, 607, 642, 645, 648
PHILIPS	631, 607, 634, 656	TOMASHI	618
PHOENIX	632	TOSHIBA	605, 602, 626, 621, 653
PHONOLA	607	TOWADA	642
PROFEX PROTECH	642, 644	ULTRAVOX	632, 642, 649
QUELLE	607, 642, 644, 646, 649 631, 632, 607, 642, 645, 653	UNIVERSUM	631, 607, 638, 642, 645, 646, 654, 655
R-LINE	607	VESTEL	607
RADIOLA	607	VICTOR	613
	610, 623, 621, 602	VOXSON	631
RBM	653	WALTHAM	643
RCA	601, 610, 615, 616, 617, 618, 661,	WATSON	607
	662, 609	WATT RADIO	632, 642, 649
REDIFFUSION		WHITE	
REX	631, 646	WESTINGHOUSE	607
ROADSTAR	641, 644, 646	YOKO	607, 642, 646
SABA	631, 636, 642, 651	ZENITH	603, 620
SAISHO	639, 644, 646	PIONEER	600, 631, 632, 607, 636, 642, 651

その他

言語名(言語コード), 入力コード

Japanese (ia), 1001 English (en). 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), **0519** Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh). 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), **0401**

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), **0609** Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirahiz (kv), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malavalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo). 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (mv), 1325 Nauru (na). 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Paniabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinvarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss). 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Taiik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo). 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

国コード表

国名,入力コード,国コード

アメリカ. 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, 1907, sg

スイス. 0308, ch スウェーデン, 1905, se スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ. 0312, cl デンマーク, 0411, dk ドイツ, 0405, de 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz

ノルウェー, 1415, no

パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド, 0609, fi ブラジル, 0218, br フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル. 1620. pt 香港. 0811, hk マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx ロシア, 1821, ru

日ごろのお手入れと取り扱いの注意

使用上の注意

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに OSTANDBY/ON(またはリモコンのO電源ボタン)を押し、表示窓の[Good Bye]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

本機を使わないときは雷源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。

CD レンズクリーナーについて

ご使用中にホコリなどにより不具合が発生したときはアフターサービスの項をお読みの上、清掃をご依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを破損する恐れのあるものあるいはディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意ください。

製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。お

手入れの際は、差し込み プラグをコンセントから 抜いて行ってください。



結露について

本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち 込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作 部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮 できなくなることがあります。

このような場合には1時間ほど放置するか徐々に室温を上げてから使用してください。

設置上の注意

- 組み合わせて使用するテレビのそばの安定した場所を選んでください。また、次のような場所には設置しないでください。
 - ・湿気の多い所や風通しの悪い所・極端に暑い所や寒い所・振動のある所・ほこりの多い所・油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くには設置しないでください。キャビネットが変形したり、変色したりして故障の原因となります。
- 本機は水平な場所に設置してください。不安 定な場所に設置するのは大変危険ですのでお やめください。
- ◆ 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーシステムをさらに離してご使用ください。
- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。


通気孔をふさがない

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。 通気孔はふさがないでください。風通しの悪い 所に入れたり、毛足の長い敷物やベッド、ソ ファの上などへ置いたりしないでください。

初期設定一覧





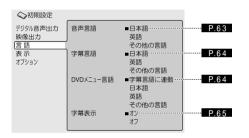





視聴制限のお買い上げ時の設定は、暗証番号未設定、レベル変更オフ、国コードは日本の設定となっています。

本機では、画面表示に NEC のフォント 「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue は NEC の登録商標です。

設定した内容を、お買い上げ時 の状態に戻す(初期化)

1 電源をオフにして、スタンバイ状態にします

電源が入っているときは、O電源 ボタンを押します。

2. 本体の■ボタンを 8 秒間押します



電源がオンになり、設定した内容 がすべてお買い上げ時の状態に 戻ります。

初期化すると、記憶していたすべてのメモ リーが同時に消去されます。初期化する前は 十分にご注意ください。

メモ

初期化すると、6ページの画面が最初に表示されます。

保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店または、お近くのパイオニア サービスステーションをご利用ください。 所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理 窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

94~97ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD 5.1ch サラウンドシステム
- 型番:HTZ-TA505DV
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

保証期間が過ぎているときは: 修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。

DVD/CD レシーバー部

アンプ部

DVD部(音声)

DVD部(映像)

DVD 部 (その他の端子)

チューナ部

電源部

その他

スピーカーシステム部 (S-DV505)

サラウンドスピ	ーカー
型式	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計(EIAJ)
使用スピーカー	
フルレンジ	8.7 cm (コーン型)
公称インピーダン	ス 6
再生周波数帯域	100 ~ 20,000 Hz
最大入力	75 W (EIAJ)
	110 X 155 X 76 mm
	(幅) X (高さ) X (奥行)
質量	0.75 kg
センタースピー	カー
型式	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計 (EIAJ)
使用スピーカー	, ,
	8.7 cm (コーン型)
公称インピーダン	ス 6
再生周波数帯域	100 ~ 20,000 Hz
最大入力	75 W (EIAJ)
	200 X 110 X 76 mm
	(幅) X (高さ) X (奥行)
質量	0.8 kg
サブウーファー	
	バスレフ式フロア型
±20	(低磁気漏洩設計)
使用スピーカー	(,
ウーファー	16 cm (コーン型)
公称インピーダン	ス 6 ^ ^
	30 ~ 2800 Hz
最大入力	75 W (EIAJ)
外形寸法	130 X 360 X 360 mm
	(幅)X(高さ)X(奥行)

付属品

リモコン	
AM ループアンテナ	1
FM アンテナ	
ビデオコード (1.5 m)	1
単 3 形乾電池 (AA/R6P)	
電源コード	
スピーカーコード	
(5 m / フロントスピーカー用)	2
(5 m / センタースピーカー用)	
(10 m/サラウンドスピーカー用)	2
(5 m / サブウーファー用)	
スピーカーアーム	
台座	2
ワッシャー付きネジ	4
皿ネジ	4
コード押え	2
メジャー	1
滑り止めパッド	
取扱説明書	
本編(本書)	1
システムセットアップガイド	1
ご相談窓口・修理窓口のご案内	
安全上のご注意	1
保証書	1

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッ

ドホンで聞くのも一つの方 法です。お互いに心を配 り、快い生活環境を守りま しょう。



製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

パイオニア・カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜 ~ 金曜 9:30 ~ 17:00、 土曜 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) < ご注意 > フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。 あらかじめご 7承ください。

家庭用オーディオ / ビジュアル製品のご相談窓口 : ♥ 0070-800-8181-22 カタログのご請求窓口 : ♥ 0077-800-8181-33

ファックス : 03-3490-5718

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : 2 0120-5-81095 一般電話 : 0538-43-1161 ファックス(フリーダイアル): 2 0120-5-81096

修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障?ちょっと調べてください」または「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。 それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

パイオニア修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : 500 0120-5-81028

一般電話 : 03-5496-2023

ファックス (フリーダイアル): **20 0120-5-81029**

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910 ファックス : 098-879-1352

© 2002 パイオニア株式会社 禁無断転載

高調波ガイドライン適合品

パイオニア株式会社 5 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号